

STELLANTIS

[www.stellantisinfotainment.com](http://www.stellantisinfotainment.com)

FIAT NUOVA 500  
MANUEL D'UTILISATION DU SYSTÈME MULTIMÉDIA V1.0

FRANÇAIS

<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>CONSEILS, CONTRÔLES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>FONCTION GÉNÉRALE .....</b>	<b>- 7 -</b>
<b>MODE MÉDIA .....</b>	<b>- 17 -</b>
<b>MODE RADIO (ACCORDEUR) .....</b>	<b>- 19 -</b>
<b>MODE TÉLÉPHONE .....</b>	<b>- 20 -</b>
<b>APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO .....</b>	<b>- 29 -</b>
<b>MODE CONFORT.....</b>	<b>- 32 -</b>
<b>APPAREIL PHOTO .....</b>	<b>- 33 -</b>
<b>UNIVERS .....</b>	<b>- 34 -</b>
<b>SERVICES CONNECTÉS .....</b>	<b>- 48 -</b>
<b>HOMOLOGATION .....</b>	<b>- 54 -</b>
<b>AUTRE RÉF. D'HOMOLOGATION .....</b>	<b>- 54 -</b>
<b>VALEURS TECHNIQUES .....</b>	<b>- 59 -</b>

## **INTRODUCTION**

Le système audio de votre voiture est conçu pour correspondre aux caractéristiques de la cabine passager, et en particulier à l'apparence du panneau avant.

Les instructions d'utilisation sont données ci-dessous ; Nous vous recommandons de les lire attentivement et de toujours les garder à portée de main (par exemple, dans la boîte à gants).

Le système d'information et de divertissement est installé pour permettre un accès facile au conducteur et au passager. Les commandes peuvent être rapidement localisées depuis l'affichage graphique à l'avant, ce qui rend l'appareil facile à utiliser.

Pour augmenter la protection contre le vol, le système dispose d'un système de protection, qui ne permet de l'utiliser

que sur son véhicule initialement installé.

## **CONSEILS, CONTRÔLES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES** **CYBERSÉCURITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES**

Le système audio de votre voiture développé et produit conformément aux directives et principes établis par ISO/SAE 21434 pour l'ingénierie de la cybersécurité des véhicules routiers. Le système stocke et protège (mais ne rend pas publics aux entités inconnues ou non fiables ou aux tiers les ensembles de données fournis ci-dessous :

- Informations sur le profil utilisateur (par exemple, nom, numéro de téléphone)
- Numéro d'identification mobile
- Identifiant d'appareil mobile
- Contacts du carnet d'adresses (Annuaire téléphonique)

- Historique des appels
- Historique de la lecture média
- Préférences et paramètres utilisateur
- Les identifiants liés à la sécurité tels que les clés de session, les primitives de génération de clés, etc.

Le système intègre des mécanismes de sécurité robustes pour protéger les données sensibles et préserver la vie privée :

- Les informations personnelles identifiables sont chiffrées avec des algorithmes de chiffrement puissants.
- Les identifiants liés à la sécurité sont stockés dans des zones résistantes à la falsification matérielle.
- Les mécanismes de contrôle d'accès sont appliqués pour empêcher les accès non autorisés.

## SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Apprenez à utiliser les différentes fonctions du système avant de démarrer le véhicule. Lisez attentivement les instructions du système avant utilisation.

### IMPORTANT

Nettoyez seulement le panneau avant et l'écran avec un chiffon doux, propre et sec et antistatique. Le nettoyage et le polissage des produits peuvent endommager la surface. N'utilisez pas d'alcool ou de produits similaires pour nettoyer le panneau ou l'écran et assurez-vous que le système est en mode OFF pendant les opérations de nettoyage.

## CONDITIONS DE RÉCEPTION

Les conditions de réception changent constamment pendant la

conduite. La réception peut être perturbée par la présence de montagnes, de bâtiments ou de ponts, surtout lorsque vous êtes éloigné du diffuseur.

## ENTRETIEN ET ENTRETIEN

Prenez les précautions suivantes pour garantir que le système fonctionne parfaitement :

- L'écran est sensible aux rayures, aux liquides et aux détergents. Il ne doit pas entrer en contact avec des objets pointus ou rigides qui pourraient endommager sa surface. Ne mettez pas de pression sur l'écran lors du nettoyage.
- Empêchez tout liquide d'entrer dans le système, car cela pourrait l'endommager au-delà de toute réparation.

### ATTENTION

Les annonces de trafic et les annonces DAB sont données à un volume supérieur au niveau actif.

## DISPOSITIFS MULTIMÉDIAS : FICHIERS AUDIO ET FORMATS PRIS EN CHARGE

Pour les sources de clés USB (memorystick), le système peut lire des fichiers avec les extensions et formats suivants :

### AVERTISSEMENT

Il peut être dangereux de conduire lorsque le volume est trop élevé. Ajustez le volume pour que les bruits de fond soient encore entendus (par exemple, klaxons, sirènes d'ambulance, etc.)

- .mp3 (8 – 320 kbps)

- .wma (8 – 320 kbps)
- .wav
- .flac
- .alac
- .ogg (16 – 128 kbps)
- .m4a

Pour les sources de lecteur multimédia portable (iPod) et Bluetooth, le système peut lire des fichiers avec les extensions et formats suivants :

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .aac
- .flac
- .alac

Pour le code source du lecteur multimédia portable (MTP), le système peut lire des fichiers avec les extensions et formats suivants :

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .flac
- .alac

Pour toutes les sources (USB et Bluetooth®), le système peut également lire les formats de playlist suivants :

- .m3u
- .s'il te plaît
- .wpl

Pour les sources USB, le système peut afficher des images avec les extensions et formats suivants :

- .jpeg
- .jpg
- .png

Type de données	Limitation de taille maximale des fichiers
Image	32 Mo
Audio	256 Mo

AVERTISSEMENT
<p><b>TOUJOURS</b> conduire prudemment, les mains sur le volant. Vous êtes entièrement responsable et devez assumer tous les risques liés à l'utilisation des fonctionnalités multimédias de ce véhicule. N'utilisez un système multimédia que lorsque cela est sûr. Le non-respect peut entraîner un accident impliquant une blessure grave ou la mort.</p>

**REMARQUE :** Peu importe que les suffixes soient écrits en majuscules ou minuscules. Pour les sources USB, le système peut visualiser des

images avec les extensions et formats suivants :

- .JPEG
- .JPG
- .PNG

**REMARQUE** : Le système prend en charge les périphériques USB formatés FAT16, FAT32, exFAT. Le système ne prend pas en charge les appareils d'une capacité supérieure à 128 Go.

# FONCTION GÉNÉRALE

## COMMANDES SUR LE TUNNEL CENTRAL

Un contrôle rotatif est présent dans le tunnel central du côté inférieur du levier de vitesses et a des fonctionnalités différentes selon le type de pression et/ou de rotation.




Action	Fonction
Long Press	Cela allume et éteint le système radio.
Molette de défilement	Mouvement vers l'avant pour augmenter le volume. Un mouvement vers l'arrière pour diminuer le volume.
Presse courte	Active/désactive la fonction Mute.

**REMARQUE :** Activer et éteindre le système radio signifie que le système alterne entre l'état d'exploitation (radio allumée) et d'état d'inactivité (radio éteinte).

## EMBOUTS D'ÉCRAN/DÉSACTIVÉS

Si l'utilisateur appuie sur le bouton Écran Éteint depuis la page d'accueil, la radio entrera dans l'état *des embouts de l'écran* pendant environ 5 secondes, période durant laquelle l'écran suivant s'affichera.

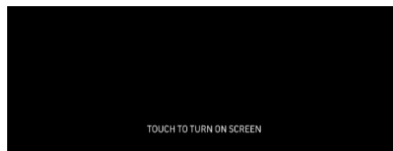


Après 5 secondes, le système passe en mode écran éteint, affichant un écran complètement noir.

Pour revenir à l'affichage normal, il suffit de taper n'importe où sur l'écran.

## COMMANDES DU VOLANT

Les commandes des fonctions principales du système sont présentes sur le volant pour faciliter la prise de contrôle. L'activation de la fonction sélectionnée est contrôlée, dans certains cas, par la durée d'appui sur le bouton (pression courte ou longue) comme décrit dans le tableau ci-dessous.

## COMMANDES SUR LE VOLANT

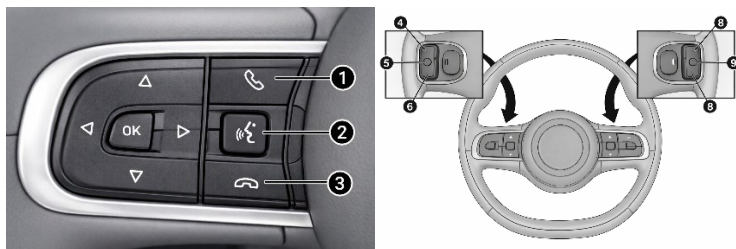

### Comportement du bouton SWC lorsque l'écran est ALLUMÉ :

Bouton \ Action	Presse courte	Long Press
<b>Bouton de ramassage (1)</b>	Lors de l'appel entrant, il accepte l'appel	
<b>Bouton vocal (2)</b>	<b>En cas de session vocale non active</b> : Activation de la reconnaissance vocale uniquement lorsqu'il n'y a aucune fonction d'appel. <b>Lors des fonctions de gestion des appels</b> , la reconnaissance vocale est désactivée et seules les fonctions de gestion des appels sont disponibles.	
	<b>Avec une session vocale active et un périphérique audio externe connecté (Apple CarPlay®/Android Auto™)</b> : annule le Siri/Google Assistant.	<b>Avec une session vocale active et un périphérique audio externe connecté (Apple CarPlay®/Android Auto™)</b> : annule Siri/Google Assistant et lance une nouvelle session Siri/Google Assistant
	<b>Avec une session vocale non active et un périphérique audio externe connecté (Apple</b>	<b>Avec une session vocale non active et un périphérique audio externe connecté (Apple CarPlay® / Android Auto™)</b> : Passe à la page

	<b>CarPlay® / Android Auto™</b> ) : bascule sur la page Apple CarPlay® / Android™ Auto.	Apple CarPlay® / Android Auto™ et active Siri/Google Assistant.
<b>Bouton de raccroche (3)</b>	<b>Pendant l'appel</b> , annulez la composition <b>Lors de l'appel entrant, rejetez l'appel</b> <b>Pendant l'appel actif</b> , mettre fin à l'appel	
<b>Scan Up (4)</b>	<b>Dans Radio AM/FM</b> , est-ce que Auto Seek Up <b>En Radio DAB</b> , elle passe à la station suivante <b>Dans Média</b> , passe à la piste Media suivante disponible <b>Dans une liste</b> , il passe à la piste Media suivante disponible	<b>En Radio AM/FM</b> , active des scans de recherche rapide vers le haut pour trouver une station valide. Lorsqu'elle est libérée, elle s'arrête dès qu'une station est trouvée. <b>Dans Radio DAB</b> , la recherche rapide s'arrête lorsqu'une station valide est trouvée. <b>Dans les médias</b> , HU sera activé la fonction FF. HU arrêtera la fonction FF si le bouton est relâché. <b>Dans une liste</b> , pas d'action.
<b>Scan Down (6)</b>	<b>Dans la radio AM/FM</b> , est-ce que l'Auto Seek Down est utilisé <b>Dans Radio DAB</b> , passe à la station précédente <b>Dans Média</b> , passe à la piste Media disponible précédemment <b>Dans une liste</b> , il passe à la piste Media disponible précédemment	<b>En Radio AM/FM</b> , active des recherches rapides vers le bas pour trouver une station valide. Lorsqu'elle est libérée, elle s'arrête dès qu'une station est trouvée. <b>Dans Radio DAB</b> , la recherche rapide s'arrête lorsqu'une station valide est trouvée. <b>Dans les médias</b> , HU activera la fonction FR. HU arrêtera la fonction FF si le bouton est relâché. <b>Dans une liste</b> , pas d'action.
<b>Bouton source (EMEA) (5)</b>	<b>Changements entre les sources dans l'ordre ci-dessous :</b> AM -> FM -> DAB -> BT -> USB -> CP/AA Si BT n'est pas connecté, BT sera contourné vers la source suivante Si le périphérique USB n'est pas connecté, l'USB sera contourné vers la source suivante	AUCUNE ACTION

	Si CP/AA n'est pas connecté, CP/AA sera contourné vers la source suivante	
<b>Bouton pré-réglé (ALENA) (5)</b>	Changements vers le canal prédéfini suivant dans la bande radio active	AUCUNE ACTION
<b>Boutons de contrôle de volume (7-9)</b>	Augmente/diminue le volume d'un pas	
<b>Bouton muet (EMEA) (8)</b>	Désactive / Active l'audio radio Désactive / Active le microphone du téléphone	AUCUNE ACTION
<b>Bouton source (ALENA) (8)</b>	<b>Changements entre les sources dans l'ordre ci-dessous :</b> DAB -> FM -> AM -> BT -> USB -> CP/AA Si BT n'est pas connecté, BT sera contourné vers la source suivante Si le périphérique USB n'est pas connecté, l'USB sera contourné vers la source suivante Si CP/AA n'est pas connecté, CP/AA sera contourné vers la source suivante	AUCUNE ACTION

**Comportement du bouton SWC lorsque la radio est éteinte/écran éteinte/conseils d'écran indique :**

<p>État de l'écran Action</p>	Radio Off	Astuces d'écran	Écran désactivé
Événement tactile écran	PAS D'ACTION À L'ÉCRAN	L'écran s'allume. (En pleine OP avec tous les menus, widgets, etc.)	
Climat (AC)	Ici, écran allumé signifie que l'écran est noir sans aucune luminosité. Le HU est en mode veille mais la luminosité est nulle. Il suffit d'afficher la barre contextuelle en haut. Après la fin de la fenêtre pop-up, restez en luminosité zéro écran noir	Ici, écran allumé signifie que l'écran est noir sans aucune luminosité. HU est en mode plein opératoire mais la luminosité est nulle. Il suffit d'afficher la barre contextuelle en haut, et l'arrière-plan affiche le message « toucher pour allumer l'écran ». Après la fin de la fenêtre contextuelle, restez en luminosité zéro écran noir.	Ici, écran allumé signifie que l'écran est noir sans aucune luminosité. HU est en mode plein opératoire mais la luminosité est nulle. Il suffit d'afficher la barre contextuelle en haut. Après la fin de la fenêtre contextuelle, restez en luminosité zéro écran noir.
Branche USB	AUCUNE ACTION À L'ÉCRAN, pas de passage à la source USB, que la lecture automatique soit ACTIVÉE ou DÉSACTIVÉE.	<p>Si la lecture automatique est ACTIVÉE, l'écran est allumé et passe à l'HMI principal des médias</p> <p>Si la lecture automatique est DÉSACTIVÉE, l'écran reste ÉTEINT, pas de swiching de source.</p>	<p>Si la lecture automatique est ACTIVÉE, la fonction de commutateur source fonctionne, l'écran reste ÉTEINT</p> <p>Si la lecture automatique est DÉSACTIVÉE, l'écran reste ÉTEINT, aucun changement de source n'est possible</p>
RVC	Affichez le RVC, après la fin du RVC, l'écran passe à OFF.	Affichage RVC, après la fin du RVC, l'écran reste ALLUMÉ	Affichez le RVC, après la fin du RVC, l'écran passe à OFF.
SWC Volume haut-bas		Juste la fonctionnalité SWC fonctionne, pas d'affichage ou d'action liée à l'HMI.	

<b>Pouce Volume haut-bas</b>	AUCUNE ACTION À L'ÉCRAN, aucun changement de volume en arrière-plan.		
<b>Bouton vocal SVC, AA, CP, BT (Téléphone connecté)</b>	CP, BT, AA ; Pour le bouton vocal SWC, l'écran sera ACTIVÉ. Après la fin de la voix, l'écran s'éteint.	CP, BT, AA ; Pour le bouton vocal SWC, l'écran sera ACTIVÉ. Après la fin de la voix, l'affichage reste ALLUMÉ	CP, BT, AA ; Pour le bouton vocal SWC, l'écran sera ACTIVÉ. Après la fin de la voix, l'écran s'éteint.
<b>Bouton vocal SWC (Le téléphone n'est PAS connecté)</b>	PAS D'ACTION À L'ÉCRAN	<p><b>Comportement de pression courte :</b> L'écran s'allume et affiche une fenêtre contextuelle informative indiquant que pour utiliser des commandes vocales, le téléphone doit être connecté.</p> <p><b>Comportement de pression longue :</b> L'écran s'allume et affiche une fenêtre contextuelle informative pour initier l'appairage Bluetooth.</p>	
<b>Accepter l'appel entrant d'AA, CP, BT (SWC)</b>	L'écran se réveille et la page d'appel s'affiche, après la fin de l'appel la radio revient radio hors de l'État	Écran allumé et fenêtre pop-up d'appel apparaît, puis accepté. Après la fin de l'appel via SWC, l'écran reste ALLUMÉ	Écran allumé et fenêtre pop-up d'appel apparaît, puis accepté. Après la fin de l'appel via SWC, l'écran passe à OFF.
<b>Refus d'AA, CP, BT Appel téléphonique entrant (SWC)</b>	L'écran se réveille et la page d'appel s'affiche, après avoir refusé l'appel, la radio revient radio hors de l'État	Écran allumé et une fenêtre pop-up d'appel s'affiche. puis refusé, l'écran reste ALLUMÉ	Écran allumé et une fenêtre pop-up d'appel s'affiche. puis refusé, l'écran passe à OFF.
<b>Bouton de Scan Up (SWC)</b>	AUCUNE ACTION À L'ÉCRAN, aucune fonctionnalité en arrière-plan	<p>PAS D'ACTION À L'ÉCRAN</p> <p>Seule la fonctionnalité SWC fonctionne en arrière-plan.</p>	
<b>Bouton de balayage vers le bas (SWC)</b>			
<b>Bouton Avance Rapide (SWC)</b>			
<b>Bouton de reculo rapide (SWC)</b>			
<b>Bouton pré-réglé SWC</b>			

Bouton source SWC		
-------------------	--	--

**REMARQUE** : Les comportements des boutons SWC peuvent varier selon les exigences de certification CP/AA.

## FNCTION DE L'ÉCRAN TACTILE


Le système radio est également équipé d'une fonctionnalité tactile. En plus de sélectionner les menus et les fonctionnalités à l'aide des boutons du volant, il est possible d'interagir avec les différentes fonctions/modes en appuyant sur les icônes affichées à l'écran.

### Actions pouvant être effectuées avec la fonction écran tactile





Le système utilise la fonction écran tactile ; Pour interagir avec les différentes fonctions, appuyez sur les boutons graphiques affichés. **Pour confirmer** la sélection, appuyez sur le bouton graphique « OK » ou cochez la sélection requise.



**Pour accéder au sous-menu**, appuyez sur le bouton graphique « > ».

**Pour revenir à l'écran précédent**, appuyez sur le bouton graphique « X » (Supprimer) ou « < » (Retour) selon l'écran actif.

**Pour revenir à l'écran d'accueil ou à la position d'accueil**, appuyez  sur le bouton graphique.

La fonction tactile peut être utilisée pour accéder et consulter les listes disponibles de pistes musicales, numéros de téléphone, réglages, etc.

Action sur l'écran	Fonction
	Faire défiler vers le haut
	Faire défiler vers le bas
	Décale à gauche
	Avance à droite

	Presse courte
	Long Press

## ÉCRAN D'ACCUEIL



Lorsque nous consultons pour la première fois la page d'accueil du système multimédia, divers menus s'affichent en format 2x6. Ces menus peuvent varier selon les variantes spécifiques.


## BOUTONS GRAPHIQUES DANS LA ZONE D'AFFICHAGE



### Barre-encadré (1)

Bouton graphique	Fonctions	Mode
	Afficher l'écran principal	Appuyez sur le bouton graphique
	Accède au mode Media pour sélectionner les sources disponibles, les dossiers, les pistes et les interactions avec les paramètres audio disponibles	Appuyez sur le bouton graphique
	Accès au mode Radio	Appuyez sur le bouton graphique
	Accès au mode Téléphone	Appuyez sur le bouton graphique
	Accès à des réglages et fonctions supplémentaires pour la voiture	Appuyez sur le bouton graphique

**REMARQUE :** L' icône dans la barre latérale change selon la connexion : icône pour téléphone mobile ou appareils audio Bluetooth®, icône pour CarPlay, et icône pour Android Auto.

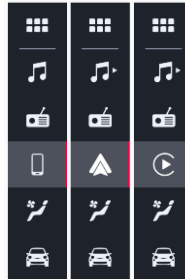


### Barreau de statut (2-8)

Zone graphique	Fonctions	Mode
<b>2 Confort</b>	Affichage et réglage du système de climatisation côté conducteur et passager	Appuyez sur les boutons Siège chauffant, Volant et Température
<b>3 Avertissement TSR</b>	Définir la reconnaissance des	Appuyez sur le bouton graphique pour couper

	panneaux de circulation	le son d'alerte
<b>4 Source active</b>	Afficher la source active ou appel HFP actif	-
<b>5 Source/Description de l'appel</b>	Afficher la station radio (si disponible), le nom de l'appelant et l'heure d'appel	Appuyez sur le bouton graphique pour changer l'écran d'appel en cas d'appel
<b>6 Barres de boutons rapides</b>	Icônes d'affichage (si équipées) : Divertissement Discret/ Microphone Signal & Roaming Niveau de batterie BT Connection Boussole Géolocalisation	-
<b>7 Température extérieure</b>	Afficher la température externe en fonction des unités sélectionnées (C ou F)	-
<b>8 Fois</b>	Temps d'affichage	Fenêtre contextuelle de configuration

		n de l'horloge
--	--	-------------------

## MODE MÉDIA

Appuyez sur le  bouton graphique « » pour

Écoutez et gérez votre musique, consultez les listes disponibles, sélectionnez vos réglages audio préférés et sélectionnez votre source sonore parmi celles disponibles : USB, Bluetooth®, AA/CP.

Après avoir sélectionné le mode Média, le

Les informations suivantes sont affichées à l'écran :

**Partie gauche** : afficher les sources.

Sélectionnez une source à afficher.

La source diffusée est mise en évidence sur l'écran.

**Partie supérieure** : sélectionnez les différentes pages

de la fonction : « Jouer », « Parcourir », « Audio ».


**Partie centrale** : Affichage de l'information


À propos de la piste en cours de lecture et des boutons de contrôle de lecture :

« **Bluetooth** » : pour un audio Bluetooth®

source, ouvre la liste des appareils « **Naviguer** » pour une source USB/Bluetooth® permet de rechercher du contenu sur votre appareil


« **Tracks** » pour la source USB/Bluetooth® permet de sélectionner un morceau dans la playlist


 : sélectionner la piste précédente/suivante

 : lecture/pause de la piste en cours.

**REMARQUE** : Lors de la transition entre les états de puissance, le

maintien du statut de lecture/pause dépend de la source active.

 : lecture aléatoire des pistes contenue dans le dossier (si une piste audio est lue) avec trois états de mélange aléatoire : « Aléatoire ACTIVÉ », « Éteint en mode aléatoire » et « Aléatoire non supporté ».

 : lorsque la dernière piste est terminée, la lecture reprend automatiquement à partir de la première piste de la playlist (lors de l'écoute d'une piste audio) avec quatre états de répétition : « Répétition OFF », « Répéter UNE », « Répéter TOUS », « Répéter non supportée »

**Parcourez**

Browse permet d'ouvrir une fenêtre avec la liste des morceaux en cours de lecture.

Les boutons graphiques peuvent être utilisés pour parcourir la liste des dossiers, artistes, playlists, chansons, albums et genres sur l'appareil connecté via USB ou Bluetooth®, selon les informations enregistrées sur les morceaux eux-mêmes.

Dans chaque liste, le bouton graphique « ABC » permet à l'utilisateur de passer à la lettre souhaitée.


### **USB SOURCE**


Le système dispose d'un unique port USB de type A pour les données et la charge sur le tableau de bord central.



Lorsqu'un périphérique USB est branché sur le port du tableau de bord avec la radio activée, il commence à lire les pistes sur l'appareil si « AutoPlay » est réglé sur « ON » dans le menu « Audio ». Si la fonction « AutoPlay » est réglée sur OFF et qu'un smartphone est connecté, seule la charge de l'appareil sera active.

## MODE RADIO (ACCORDEUR)

Appuyez sur le  bouton graphique « » pour sélectionner vos réglages audio préférés et sélectionnez la source sonore de votre choix parmi ceux disponibles : radio AM, FM, DAB (lorsque disponible).

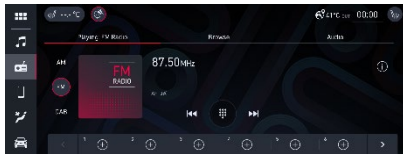

Après avoir sélectionné le mode Radio, le Les informations suivantes sont affichées à l'écran :


**Partie gauche** : afficher les sources. Sélectionnez une source à afficher. La source diffusée est mise en évidence sur l'écran.


**Partie supérieure** : sélectionnez les différentes pages

de la fonction : « Jouer », « Parcourir », « Audio ».


**Partie centrale** : Affichage de l'information

À propos de la station diffusée et des boutons de contrôle de lecture :

 : sélectionner la piste précédente/suivante

 : Pour diriger l'accord vers une station, entrez sa fréquence numérique et appuyez sur go. Le système multimédia bascule alors sur cette fréquence et commence à diffuser la station.


Une pression courte sur les boutons « < » et « > » effectue un réglage manuel, tandis qu'une pression longue permet un réglage rapide.

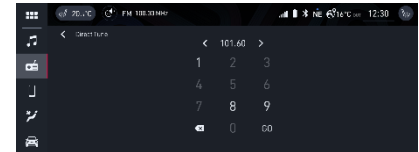

**Partie inférieure** : Accès rapide aux stations de radio préférées.

**REMARQUE** : La fréquence DAB peut être utilisée dans les pays où la technologie de transmission numérique est disponible. L'appareil sera accordé à n'importe quelle fréquence du bouton DAB est pressée dans un pays où le service n'est pas fourni.

## MODE TÉLÉPHONE

Appuyez sur le bouton «  » sur l'écran pour activer le mode Téléphone.

REMARQUE : Pour consulter la liste des téléphones mobiles et des fonctions prises en charge, rendez-vous sur le site web [www.stellantisinfotainment.com/](http://www.stellantisinfotainment.com/). Ce mode peut être utilisé pour :


- Composer le numéro de téléphone (en utilisant le clavier graphique sur l'écran).
- Affichez et appelez les contacts dans l'annuaire téléphonique du téléphone portable.
- Affichez et appelez les contacts des registres des appels précédents.
- Appairez jusqu'à 5 téléphones/appareils audio

pour faciliter et accélérer l'accès et la connexion.

- Transférez les appels du système vers le téléphone mobile et inversement, puis désactivez l'audio du microphone pour les conversations privées.

### **Associer un téléphone mobile via Bluetooth®**

L'appairage d'un **appareil Bluetooth®** (par exemple un smartphone) se fait via la fonction « *Gestionnaire de périphériques* » sur la page « Téléphone ».

Le menu « *Gestionnaire d'appareils* » est accessible soit en cliquant sur l'icône du téléphone  dans la barre latérale, soit en sélectionnant


le menu « *Appareils* » sur la page d'accueil.

La procédure d'appariement pour un téléphone mobile est décrite ci-dessous. Consultez toujours le manuel du téléphone portable dans tous les cas. Pour appairer le téléphone mobile, procédez comme suit :

- Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone portable.
- Appuyez sur le bouton graphique « Téléphones » sur l'écran
- Si aucun téléphone n'est encore apparié au système, l'écran affiche un écran dédié.
- Accédez à « Téléphones » et appuyez sur le bouton graphique « Ajouter un appareil » pour lancer la procédure

d'appairage, puis recherchez l'appareil sur le téléphone mobile.


Cherchez « FIAT\_XXXXXX » sur le téléphone mobile (pendant la phase d'appairage, un écran affiche l'avancement de l'opération)

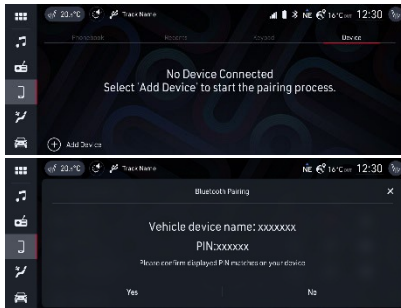

**REMARQUE :** Le nom de l'appareil est simplement un nom temporaire et sera remplacé par « FIAT\_XXXXXX »


**REMARQUE :** Le code PIN montré dans la figure ci-dessus est arbitraire et peut varier d'un appareil à l'autre.

- Lorsque le téléphone portable vous le demande, confirmez sur le téléphone le code PIN affiché.
- Pendant la phase d'appairage, un écran apparaît sur l'écran montrant l'avancement de l'opération.

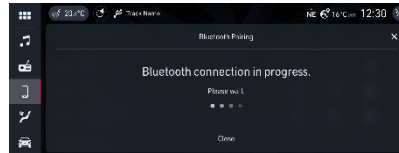

Pour les smartphones Android ; si l'option d'activer automatiquement Android Auto (voir Paramètres/Général/Android Auto) permet aux appareils d'établir une connexion Wi-Fi parallèle avec le smartphone de l'utilisateur, et

l'application Android Auto démarre automatiquement une fois cette connexion établie avec succès. Une fois la connexion Android Auto établie, vous ne pouvez passer vos appels téléphoniques que via l'interface Android Auto. Pour les utilisateurs Apple, un message contextuel apparaît lors de l'établissement de la connexion Bluetooth®, demandant à l'utilisateur s'il souhaite activer CarPlay ou non.

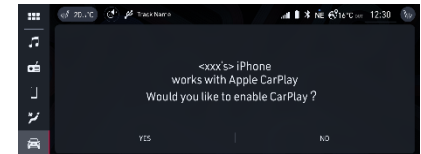

**REMARQUE :** Pour désactiver Android Auto, cochez la section « Déconnexion d'Android Auto ».

**NOTE** Le système multimédia se reconnectera automatiquement à

un téléphone déjà apparié à portée si la fonction Bluetooth® est activée sur le téléphone. Android Auto ou Apple CarPlay seront également lancés automatiquement si une connexion adéquate est établie lors d'une session précédente.

**REMARQUE :** Pour garantir un bon fonctionnement après la mise à jour du logiciel du téléphone, il est recommandé de retirer le téléphone de la liste des appareils liés à la radio, de supprimer également l'ancien appairage système de la liste des appareils Bluetooth® du téléphone et de créer un nouvel appairage.




**En haut :** l'affichage des boutons graphiques suivants :

- « Annuaire téléphonique » : Liste des contacts du téléphone mobile connecté si l'annuaire est importé.
- « Appels récents » : Liste des appels récents effectués avec le téléphone mobile connecté si l'annuaire est importé (voir la section Importation de l'annuaire).
- « Clavier » : Interface qui permet à l'utilisateur de saisir manuellement le numéro à appeler (voir les fonctions d'appel téléphonique / composition du numéro de téléphone avec le « clavier »).
- « Appareils » : Liste des appareils connectés au système multimédia.

### **Importation d'un annuaire téléphonique (contacts et appels récents)**

Si le téléphone portable est capable de transférer des données via Bluetooth® et pendant le processus d'appairage, un message contextuel apparaîtra demandant à l'utilisateur de télécharger l'annuaire depuis le téléphone :


- Répondez « OUI » pour importer la liste des contacts et les appels récents dans le système.
- Répondez « NON » pour refuser l'importation de données. Il est possible d'importer ces données ultérieurement.

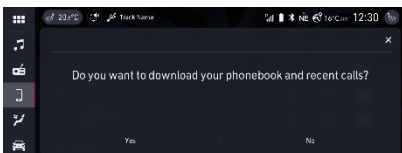

Un maximum de 3000 contacts peuvent être téléchargés et mis à jour pour chaque téléphone mobile connecté.

Seul l'annuaire téléphonique du téléphone mobile actuellement connecté au système peut être consulté.

Si l'annuaire téléphonique du téléphone apparié n'est pas encore importé, il peut être téléchargé en appuyant sur le bouton de téléchargement.

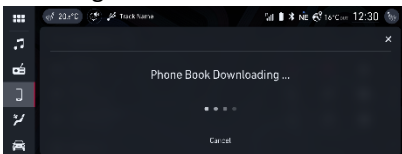

Appuyez sur le bouton ABC pour lister les contacts de l'annuaire téléphonique avec la première lettre choisie dans le menu clavier.

**REMARQUE :** Après que les données ont été importées une fois depuis un téléphone mobile, le transfert de données démarrera automatiquement à chaque connexion Bluetooth® établie avec ce téléphone mobile et ce système.

**REMARQUE :** L'annuaire téléphonique chargé depuis le téléphone portable ne peut pas être modifié sur le système multimédia. Lorsque l'appareil est supprimé de la liste des appareils appariés ou si le système multimédia est restauré aux paramètres par défaut, l'annuaire téléphonique sera automatiquement supprimé du système multimédia.


**REMARQUE :** Les fonctions de connexion Bluetooth® et la qualité sonore peuvent varier selon la marque de téléphone mobile. La liste des téléphones portables pris en charge est disponible sur le web : <https://www.stellantisinfotainment.com/>.

#### Fonction « double téléphone »


##### AVERTISSEMENT

La fonction « double téléphone » n'est pas disponible lors de l'utilisation du téléphone dans CarPlay.


Le système multimédia permet une connexion Bluetooth® simultanée à deux téléphones. Un seul des deux appareils connectés peut lire du contenu multimédia via Bluetooth®. Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez « Deux téléphones actifs » sur l'écran « Gestionnaire de périphériques ».

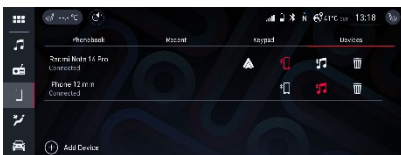

## Déconnexion d'un téléphone mobile/appareil audio/Android Auto/Apple CarPlay

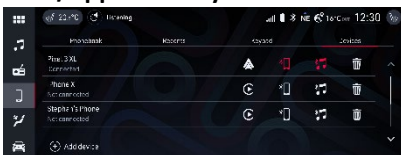

Pour déconnecter un téléphone mobile ou un dispositif audio Bluetooth® :


- Appuyez sur le bouton «  » dans la barre latérale
- Appuyez sur les appareils depuis les en-têtes de page supérieurs
- Appuyez sur le bouton graphique « Téléphone » pour

se déconnecter en tant que « source du téléphone »

- Appuyez sur le bouton graphique « Media » pour vous déconnecter en tant que « source média »
- Appuyez sur le bouton graphique « Android Auto » pour vous déconnecter en tant que « Android Auto »
- Appuyez sur le bouton graphique « Car Play » pour se déconnecter en tant que « Car Play »

### Supprimer un téléphone portable

Pour supprimer un téléphone mobile ou un appareil audio Bluetooth® :

- Appuyez sur le bouton «  » sur l'affichage
- Appuyez sur les appareils depuis les en-têtes de page supérieurs

- Appuyez sur le bouton graphique « Supprimer ».


### FONCTIONS D'APPEL TÉLÉPHONIQUE

Pour accéder aux fonctions d'appel téléphonique, un téléphone mobile doit être connecté via Bluetooth® au système multimédia. Pour plus d'informations, consultez la section « **Appairer un téléphone mobile via Bluetooth®** ».


Les fonctionnalités suivantes sont accessibles si la ou les fonctionnalités sont prises en charge par votre fournisseur de services mobiles (par exemple, appels à trois).

**REMARQUE :** Après l'arrêt du moteur, il est possible de poursuivre un appel téléphonique si l'option 20 minutes a été sélectionnée dans le

réglage de délai d'arrêt (voir Paramètres système/Paramètres généraux/Délai d'arrêt). L'appel se poursuivra jusqu'à sa fin ou pour une durée maximale de 20 minutes. Lorsque le système est éteint, l'appel est transféré au téléphone portable.

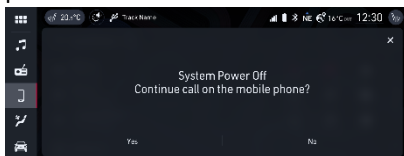

**REMARQUE :** Pendant un appel, le microphone peut être désactivé/activé en appuyant sur le bouton « Mute » ou en appuyant brièvement sur la commande rotative située dans le tunnel central à droite du levier de vitesses. Lorsque le microphone est désactivé, il est possible d'écouter l'appel en cours.

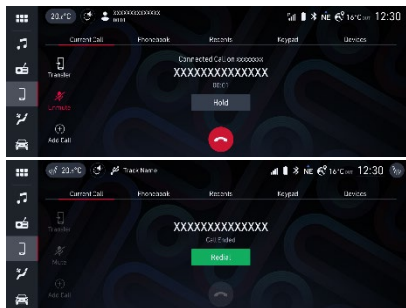

### Passer un coup de fil

Les opérations décrites ci-dessous ne peuvent être accessibles que si elles sont prises en charge par le téléphone mobile utilisé. Pour toutes les fonctions disponibles, consultez le manuel du propriétaire du téléphone mobile.

Un appel peut être passé par :

- sélectionner « Annuaire téléphonique »
- sélectionner « Récents »

- sélectionner « Clavier »
- sélectionner « Recomposer »

### Composer le numéro de téléphone avec le « clavier »

- Saisissez le numéro de téléphone manuellement à l'aide du clavier graphique.
- Appuyez sur « Appel » pour passer l'appel



### Passer un appel en utilisant « Appels récents »

La liste des derniers appels effectués pour chaque type d'appel peut être affichée comme suit :

- Tous les appels

- Appels entrants
- Appels sortants
- Appels manqués

Sélectionnez l'un des appels récents affichés sur la liste pour passer l'appel vers le numéro indiqué.





## Recadrer

Pour appeler le numéro/le contact, le dernier appel a été fait, appuyez sur « Recomposer » dans le menu principal du téléphone.



## Recevoir un appel

Lorsqu'un appel téléphonique est reçu sur le téléphone mobile, le système désactive le système audio (s'il est actif) et affiche un écran contextuel.

- Sélectionnez « Accepter » ou appuyez sur le  bouton du volant pour répondre.
- Sélectionnez « Rejeter » ou  un bouton sur le volant pour refuser l'appel entrant.



## Recevoir un appel pendant un appel actif

- Pour répondre à un nouvel appel pendant un appel actif,

appuyez sur « Répondre » pour répondre au nouvel appel entrant. Lorsque le nouvel appel est répondu, l'appel précédent est automatiquement mis en attente et l'option de passer d'un appel à l'autre pour les fusionner apparaît (voir « Gestion de deux appels téléphoniques »)


- Sélectionnez « Rejeter » pour refuser l'appel entrant et continuez avec l'appel en cours.


**REMARQUE :** Certains téléphones mobiles peuvent ne pas prendre en charge la gestion d'un appel entrant lorsqu'un autre appel est en cours.

## Passer un second coup de fil

- Lors d'un appel en cours, un second appel téléphonique peut être le suivant :


- Sélectionnez « Ajouter un appel » lors d'un appel actif pour ouvrir l'écran du clavier

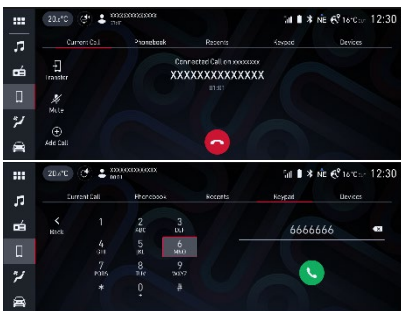

- Saisissez le numéro au clavier, puis appuyez sur  un bouton, ou
- Sélectionnez « Récents » pour choisir un numéro dans la liste des appels récents, ou
- Sélectionnez « Annuaire téléphonique », sélectionnez un contact.


## Gérer deux appels téléphoniques

Si deux appels sont en cours (un en cours et un en attente), il est possible de basculer entre eux en appuyant sur « Swap » ou de fusionner les deux appels lors d'une conférence téléphonique en appuyant sur « Join »

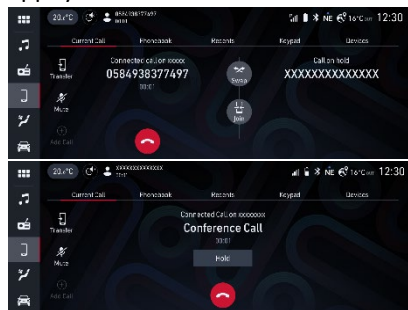

**REMARQUE :** Certains téléphones mobiles peuvent ne pas supporter la gestion de deux appels distincts et d'une conférence téléphonique.

## Fin d'appel

Appuyez sur  le bouton Raccrocher sur le volant pour mettre fin à un appel en cours. Seul l'appel actif se termine et tout appel en attente devient le nouvel appel actif.


**REMARQUE :** Selon le téléphone mobile, si l'appel en cours est interrompu par l'appelant, l'appel en attente peut ne pas être activé automatiquement.

## Transfert d'un appel

Les appels en cours peuvent être transférés du téléphone mobile vers le système multimédia et inversement sans que les appels soient terminés.

- Pour transférer un appel du téléphone mobile vers le système multimédia, appuyez sur « Transférer ».

- Pour transférer un appel du système multimédia vers le téléphone mobile, appuyez sur « Transférer en arrière ».

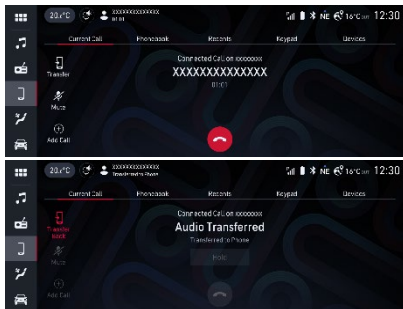

## **APPLE CARPLAY ET ANDROID AUTO**


Les applications Apple CarPlay et Android Auto vous permettent d'utiliser votre smartphone dans la voiture de manière sûre et intuitive.

Pour les habiliter, le système multimédia est compatible avec un smartphone connecté au port USB de la voiture ou en mode sans fil, et le contenu du téléphone sera automatiquement affiché dans le menu principal.

Pour vérifier la compatibilité de votre smartphone et la disponibilité des services dans le pays où vous vous trouvez, consultez les indications sur les sites suivants :

<https://www.android.com/auto/> et <http://www.apple.com/ios/carplay>

Si le smartphone est correctement connecté à la voiture via le port USB ou en mode sans fil, l'icône Apple

CarPlay ou Android Auto s'affichera à la place du  bouton graphique dans le menu principal.

**REMARQUE** : La date et l'heure affichées sur l'écran du Système Multimédia doivent correspondre à la date et à l'heure réelles, même après déconnexion de la batterie. Ajustez-le depuis le menu « Paramètres » du système multimédia. Toute différence entre la date et l'heure affichées à l'écran et la date et heure réelles peut être due à un dysfonctionnement d'Apple CarPlay/Android Auto.


### **Configuration de l'application Apple CarPlay**

Apple CarPlay est compatible avec l'iPhone 5 ou des modèles plus

récents, avec le système d'exploitation iOS 7.1 ou versions ultérieures. Avant d'utiliser Apple CarPlay, activez Siri depuis « Paramètres » > « Général » > « Siri » sur le smartphone.

Pour utiliser Apple CarPlay, le smartphone doit être connecté à la voiture par un câble USB ou via Bluetooth®.


Lorsqu'on tente d'établir une connexion sans fil, le téléphone mobile doit d'abord être apparié à l'appareil multimédia via Bluetooth® (voir « Mode média/Appariement d'un téléphone portable via Bluetooth® »). Une fois la connexion Bluetooth® établie, un écran contextuel affichera si l'utilisateur souhaite activer CarPlay ou non.

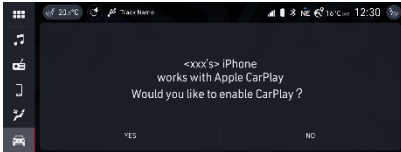

- Si « Oui » est sélectionné, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le téléphone et, par conséquent, CarPlay se lance sur l'appareil multimédia.
- Si « Non » est sélectionné, la connexion CarPlay sera terminée, et l'utilisateur sera dirigé pour établir une connexion régulière avec l'appareil multimédia (voir « Mode téléphone / Appariement d'un téléphone mobile via Bluetooth® »)

**REMARQUE :** Activer CarPlay/Android Auto ou certaines fonctions peut nécessiter une

interaction sur le smartphone. Si nécessaire, complétez l'étape sur votre appareil (smartphone).

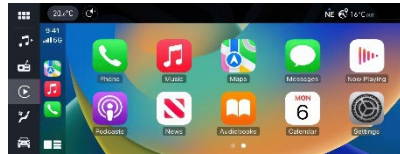

### Configuration de l'application Android Auto

Avant utilisation, téléchargez l'application Android Auto sur votre smartphone depuis le Google Play Store.


L'application est compatible avec Android 5.0 (Lollipop) et les versions ultérieures.

À partir de la version 10 d'Android et ultérieure, l'application Android Auto est intégrée au système d'exploitation du smartphone et aucun téléchargement n'est nécessaire. L'application est compatible avec Android 8.0

(Android 11.0 pour la connexion sans fil) et les versions ultérieures. Pour utiliser Android Auto, le smartphone doit être connecté à la voiture soit par un câble USB, soit via Bluetooth®.

Lors de la première connexion, vous devrez effectuer la procédure de configuration qui apparaît sur le smartphone. Vous ne pouvez effectuer cette procédure qu'avec la voiture à l'arrêt.

Une fois connectée au port USB, l'application Android Auto établit une connexion Bluetooth® parallèle.

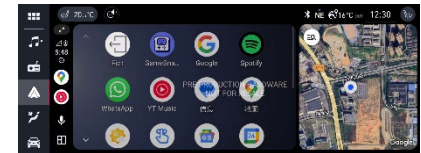

**REMARQUE :** Si l'application « Android Auto » a été installée et désinstallée sur le téléphone, la

fenêtre « Android Auto » peut apparaître sur la radio lorsque le téléphone est connecté par USB. Pour écouter de la musique depuis le téléphone, il faut d'abord le déconnecter puis le reconnecter.

**REMARQUE** : Si votre appareil prend en charge la fonctionnalité sans fil Android Auto et a déjà été appairé via Bluetooth, même si vous le déconnectez manuellement, au redémarrage du système, il se connectera toujours automatiquement en sans fil Android Auto s'il reste dans la liste des appareils appariés.

### **Sortie des applications Android Auto et Apple CarPlay**

Pour terminer la session Apple CarPlay ou Android Auto, déconnectez physiquement le

smartphone du port USB de la voiture ou appuyez sur l'icône de sortie sur l'écran principal AA/CP.

## MODE CONFORT



Sur l'écran principal, vous pouvez sélectionner :

- Les réglages de distribution du flux d'air : pare-brise, visage, pieds
- Les réglages de température intérieure
- Chauffage rapide du pare-brise (🔥 Max )
- le dégivrage de la lunette arrière (🔥 Rear )
- le chauffage du siège conducteur/passager (lorsque cela est prévu)
- activation du système de climatisation avec
  - refroidissement maximal (climatisation maximale)
  - l'activation du système de climatisation (A/C)
  - synchronisation de température et ventilation côté conducteur/passager (Sync)
  - éteindre la climatisation (éteint)
  - Le niveau de chauffage
  - activation du système de climatisation automatique « Auto » (uniquement pour le système de climatisation automatique)
  - la fonction de recirculation (On/Off)

## **APPAREIL PHOTO**

Le système avertit le conducteur avec Indications visuelles sur l'écran du Système Multimédia.

### **Activation/désactivation de la caméra**

Chaque fois que la marche arrière est engagée, l'affichage du Système Multimédia affiche la zone autour de la voiture, telle que vue par la caméra de recul.



Les réglages de la caméra arrière peuvent être consultés en suivant Paramètres/Caméra depuis le menu principal.

Les images sont affichées sur l'écran accompagnées d'un message d'avertissement.

Avec l'option « Retard de la caméra de recul ParkView » activée, lors du déclenchement de la marche arrière, l'image de la caméra continue d'être affichée jusqu'à 10 secondes après le désengagement de la marche arrière, sauf si la vitesse de la voiture dépasse 13 km/h, ou :

- vérifiez que le levier de vitesses est en position « P »
- le dispositif d'allumage est en position STOP.

Lorsque le levier de vitesse n'est plus en position « R », un bouton pour désactiver l'affichage de l'image de la caméra apparaît sur l'écran du Système Multimédia avec les images

derrière le véhicule, si le réglage « Délai de la caméra de recul ParkView » est actif sur le Système Multimédia.

### **AVERTISSEMENT**

Fonction de muet audio de la marche arrière

Lorsque la marche arrière est active, le volume multimédia est automatiquement réglé à 5. Le volume ne peut être changé que de 0 à 5 jusqu'à ce que la marche arrière soit désactivée. Après la désactivation de la marche arrière, le volume revient au réglage précédent.

# UNIVERS

Le menu « Paramètres » est disponible avec le dispositif d'allumage en position START.

Le menu « Paramètres » est accessible en appuyant sur le bouton graphique « Véhicule » dans la barre latérale de l'écran principal ou de l'écran d'accueil

**REMARQUE :** Les éléments du menu affichés varient selon les versions.


Le menu est indicatif et comprend les plats suivants :

- Véhicule électrique
- Réglages du véhicule
- Paramètres système

## VÉHICULE ÉLECTRIQUE (selon équipement)

Pour accéder à Véhicule électrique, sélectionnez « Véhicule électrique »

dans les en-têtes de la page supérieure dans l'onglet Véhicule. En appuyant sur la page Véhicule électrique, vous arrivez à un ensemble de pages électriques :

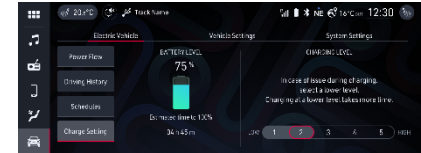



Flux de puissance, historique de conduite, horaires et réglages de charge.

**REMARQUE :** Les écrans HMI sont des versions brouillons, ils seront mis à jour plus tard.

## RÉGLAGES DU VÉHICULE

Pour accéder aux paramètres du véhicule, sélectionnez « Paramètres du véhicule » dans les en-têtes du haut de la page dans l'onglet Véhicule.

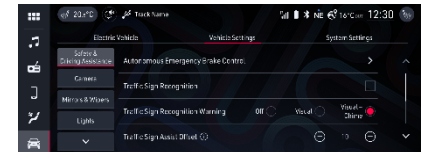

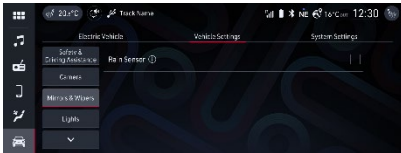

À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Sécurité et assistance à la conduite
- Caméra
- Mirros & Essuie-glaces
- Lumières
- Freins
- Portes et serrures
- Sièges et confort
- Géolocalisation

## SÉCURITÉ ET ASSISTANCE À LA CONDUITE

Pour accéder au menu « Sécurité & Assistance à la Conduite », appuyez sur « Sécurité & Assistance à la

conduite » dans le sous-menu des Paramètres du véhicule.




Les ajustements suivants peuvent être réalisés :

- Contrôle autonome des freins d'urgence [1]
- Reconnaissance des panneaux de signalisation [2]
- Avertissement de reconnaissance des panneaux de signalisation [3]
- Décalage de l'assistance aux panneaux de signalisation [4]
- Options d'assistance intelligente à la vitesse [5]
- Nouvelle indication de zone de vitesse [6]
- Contrôle de voie [7]
- Assistance au stationnement [8]
- Volume de l'assistance au stationnement avant [9]
- Volume de l'assistance au stationnement arrière [10]
- Avertissement de distance latérale [11]
- Assistance à l'attention [12]

- Assistance aux angles morts [13]

## APPAREIL PHOTO

Pour accéder au menu « Appareil photo », appuyez sur « Appareil photo » dans le sous-menu des paramètres du véhicule.

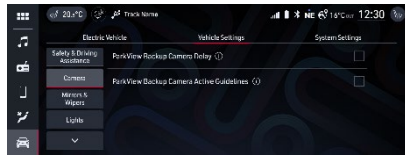

À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Délai de la caméra de recul ParkView [14]
- Directives actives pour la caméra de recul ParkView [15]

## MIROIRS & WIPPERS

Pour accéder au menu « Rétroviseurs & Essuie-glaces », appuyez sur « Rétroviseurs & essuie-glaces » dans le sous-menu des Paramètres du véhicule.



À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Capteur de pluie [16]

## LUMIÈRES

Appuyez sur le bouton « Lumières » sur l'écran pour accéder à « Lumières » dans le sous-menu des Paramètres du véhicule.



À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Sensibilité du capteur de phare [17]
- Délai d'extinction des phares [18]
- Lumières de bienvenue [19]
- Contrôle des feux de route [20]
- Feux de jour [21]
- Feux de virage [22]
- Lampes torches avec serrure [23]

## FREINS

Appuyez sur le bouton « Freins » à l'écran pour accéder à « Freins » dans le sous-menu des Paramètres du véhicule.




À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Hold 'n Go [24]
- Frein de stationnement automatique [25]
- Service de freinage [26]

## PORTES & SERRURES

Appuyez sur le bouton « Portes & Serrures » à l'écran pour accéder aux paramètres.

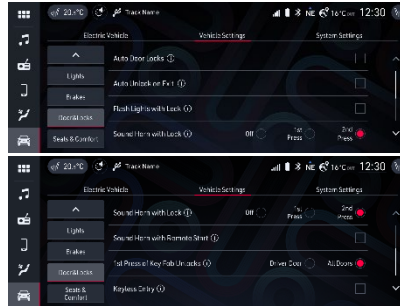


À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Serrures automatiques de porte [27]
- Déverrouillage automatique à la sortie [28]
- Lampes torches avec serrure [29]
- Corne sonore avec serrure [30]
- Klaxon sonore avec démarrage à distance [31]
- 1ère pression sur le télécommande [32]

- Entrée sans clé [33]


## SELLES & CONFORT

Appuyez sur le bouton « Sièges & Confort » sur l'écran pour accéder au réglage Auto-On Comfort [34].

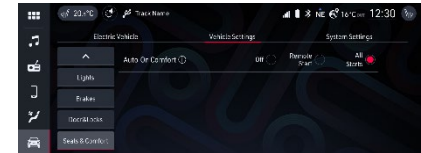


## GÉOLOCALISATION [35]


La géolocalisation détermine la position en temps réel du véhicule pour la navigation, l'assistance d'urgence, le suivi et les services spécifiques à la localisation. Il faut l'autorisation de l'utilisateur pour accéder à l'emplacement, régie par les lois sur la vie privée.

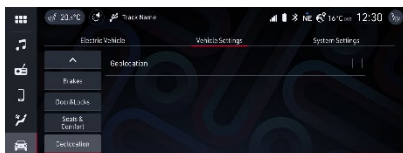

Si le paramètre de géolocalisation est activé, le système multimédia affiche la mention ON de la géolocalisation.

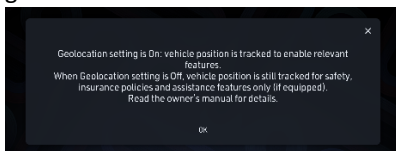

Si le paramètre de géolocalisation est désactivé, le système multimédia affiche la mention DÉSACTIVÉE de la géolocalisation.

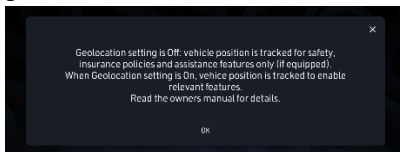

## LISTE DES RÉGLAGES DES VÉHICULES

SÉCURITÉ ET ASSISTANCE À LA CONDUITE	
Nom des décors	Description
[1] Contrôle autonome des freins d'urgence	Ce sous-menu contient les réglages suivants : Contrôle AEB et Sensibilité du Contrôle AEB. Les options disponibles pour le contrôle AEB sont ON/OFF ou « Off », « Only Warning », et « Warning + Freinage actif » ou « Off », « Freinage uniquement actif » et « Warning + Freinage actif ». Les options pour la sensibilité au contrôle de l'AEB sont « Proche », « Médi » et « Loin ».
[2] Reconnaissance des panneaux de signalisation	Ce réglage activera ou désactivera la reconnaissance des panneaux de signalisation.
[3] Alerte de reconnaissance des panneaux de signalisation	Ce réglage vous permettra de définir le type d'avertissement lié au panneau de signalisation. Les options disponibles sont « Off », « Visual » et « Visual + Carme. »
[4] Décalage de l'assistance aux panneaux de signalisation	Les réglages disponibles sont [0-10] km/h / [0-5] mph.
[5] Options d'assistance intelligente à la vitesse	Ce réglage vous permettra de personnaliser vos options de vitesse intelligentes. Les options sélectionnables sont « Confirmation manuelle » et « Confirmation automatique ».
[6] Nouvelle indication de zone de vitesse	Ce réglage vous permettra de déterminer si le système vous avertira que la limite de vitesse a changé dans une zone. Les options disponibles sont « Off », « Visual » et « Visual + Carme. »

[7] Contrôle de voie	Divisé en deux sous-menus ; Avertissement de contrôle de voie et Intensité du contrôle de voie Avertissement de contrôle de voie, ce réglage définira le type d'avertissement pour LaneSense. Les options disponibles sont « Early », « Medium » et « Late ». Puissance de contrôle de voie : Ce réglage déterminera la puissance du système LaneSense. Les options disponibles sont « Low », « Medium » et « High ».
[8] Assistance au parc	Ce paramètre modifie le type d'alerte ParkSense lorsqu'un objet proche est détecté. Le réglage « Son seulement » émet une sonnerie audible lorsqu'un objet est détecté. Le réglage « Son et affichage » fournit à la fois un carillon audible et un affichage visuel lorsqu'un objet est détecté.
[9] Volume de l'assistance au stationnement avant	Ce réglage ajuste le volume du système Front ParkSense. Les réglages disponibles sont « Low », « Medium » et « High ».
[10] Volume de l'assistance au stationnement arrière	Ce réglage ajuste le volume du système Rear ParkSense. Les réglages disponibles sont « Low », « Medium » et « High ».
[11] Alerte de distance latérale	Ce réglage activera ou désactivera l'alerte de distance latérale et déterminera la manière dont le système communiquera avec l'utilisateur. Le réglage « Off » désactivera le système. Le réglage « Son » émet un carillon audible pour l'utilisateur. Le réglage « Son et affichage » offrira à la fois un carillon audible et un affichage visuel.
[12] Assistance à l'attention	Ce réglage surveillera les habitudes de conduite du conducteur et vous avertira de tout changement, indiquant que le conducteur pourrait être somnolent. Les options disponibles sont « On » et « Off ».
[13] Assistance au angle mort	Ce réglage modifie le type d'alerte émise lorsqu'un objet est détecté dans l'angle mort du véhicule. Le réglage « Off » désactivera l'alerte angle mort. Le réglage « Lumières » active les lumières d'alerte d'angle mort sur les miroirs extérieurs. Le

	réglage « Lumières & Carillon » active à la fois les lumières des miroirs extérieurs et un carillon audible.
<b>APPAREIL PHOTO</b>	
<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[14] Retard de la caméra de recul ParkView	Ce réglage ajoute un délai à la caméra de recul ParkView lors de la sortie de la marche arrière.
[15] Directives actives pour la caméra de recul ParkView	Ce réglage activera ou désactivera les directives actives de la caméra de recul ParkView.
<b>MIROIRS &amp; WIPPERS</b>	
<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[16] Capteur de pluie	Ce réglage activera ou désactivera le capteur de pluie.
<b>LUMIÈRES</b>	
<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[17] Sensibilité du capteur de phares	Ce réglage vous permettra de régler la sensibilité des phares en fonction de la quantité de lumière visible. Plus la sensibilité réglée est grande, moins la variation de lumière extérieure nécessaire pour allumer les lumières est faible (par exemple, avec un réglage au niveau 3 au coucher du soleil, les phares s'allument plus tôt qu'aux niveaux 1 et 2). Les niveaux disponibles sont « Niveau 1 : Sensibilité minimale », « Niveau 2 : Sensibilité moyenne » et « Niveau 3 : Sensibilité maximale ».
[18] Délai d'extinction des phares	Ce réglage vous permettra de définir le temps nécessaire pour que les phares s'éteignent après l'extinction du véhicule. Les réglages disponibles sont « 0 sec », « 30 sec », « 60 sec » et « 90 s ».
[19] Lumières de bienvenue	Les réglages disponibles sont « 0 sec », « 30 sec », « 60 sec » et « 90 s ».
[20] Contrôle des feux de route	Ce réglage activera ou désactivera le contrôle des feux de croissance.
[21] Feux de navigation de jour	Ce réglage vous permettra d'allumer ou d'éteindre les lumières diurnes.


[22] Feux de virage	Lorsque ce réglage est sélectionné, si l'angle de rotation du volant est grand ou si les clignotants sont allumés, un voyant s'allume du côté concerné pour améliorer la visibilité la nuit.
[23] Lampes torches avec serrure	Ce réglage vous permettra d'activer le clignotement des lumières lorsque le bouton Verrouillage est activé ou désactivé sur la télécommande.
<b>FREINS</b>	
<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[24] Hold'n Go	Ce réglage activera ou désactivera la fonction Hold 'n Go.
[25] Frein de stationnement automatique	Ce réglage activera ou désactivera le frein de stationnement automatique.
[26] Service de freinage	Ce réglage vous permettra de rétracter les freins pour l'entretien.
<b>PORTES &amp; SERRURES</b>	
<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[27] Serrures automatiques de porte	Ce réglage verrouillera automatiquement les portes lorsque le véhicule est en mouvement.
[28] Déverrouillage automatique à la sortie	Ce réglage déverrouillera les portes lorsque l'une d'elles est ouverte de l'intérieur.
[29] Lampes torches avec serrure	Ce réglage vous permettra d'activer le clignotement des lumières lorsque le bouton Verrouillage est activé ou désactivé sur la télécommande.
[30] Corne de son avec serrure	<p>Ce réglage fera retentir le klaxon lorsque le bouton Verrouillage est pressé sur la télécommande.</p> <p>Le réglage « Off » ne fera pas retentir le klaxon lorsque le bouton Verrouillage est appuyé.</p> <p>Le réglage « 1ère pression » fera retentir le klaxon lorsque le bouton Verrouillage est appuyé une fois.</p> <p>Le réglage « 2nd Press » fera retentir le klaxon lorsque le bouton Lock est appuyé deux fois.</p>

[31] Klaxon sonore avec démarrage à distance	Ce réglage activera ou désactivera le klaxon sonore avec le démarrage à distance.
[32] Première pression sur la télécommande déverrouille	Ce réglage modifiera le nombre de pressions nécessaires sur le bouton de déverrouillage de la clé pour déverrouiller toutes les portes. Le réglage « Porte conducteur » ne déverrouillera la porte conducteur qu'à la première pression sur le bouton de déverrouillage. Le réglage « Toutes les portes » déverrouillera toutes les portes dès la première pression sur le bouton Déverrouiller.
[33] Entrée sans clé	Ce réglage vous permettra d'activer ou désactiver la fonction d'entrée sans clé (Entrée et Go™ sans clé).
<b>SIÈGES&amp;CONFORT</b>	
<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[34] Confort Auto-On	Ce réglage active les systèmes de confort du véhicule ainsi que les sièges chauffants ou le volant chauffant lorsque le véhicule est démarré à distance ou que le démarrage est démarré. Le réglage « Off » n'active pas les systèmes de confort. Le réglage « Démarrage à distance » n'active les systèmes de confort que lorsque vous utilisez le démarrage à distance. Le réglage « Tout démarrage » activera les systèmes de confort dès que le véhicule est démarré
<b>GÉOLOCALISATION</b>	
<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[35] Géolocalisation	Ce réglage activera ou désactivera la géolocalisation.

**REMARQUE :** Selon les options du véhicule, les réglages de fonctionnalités et les options peuvent varier.

## PARAMÈTRES SYSTÈME

Pour accéder au menu « Paramètres système », appuyez sur le bouton graphique « Paramètres système » situé en bas de l'écran.

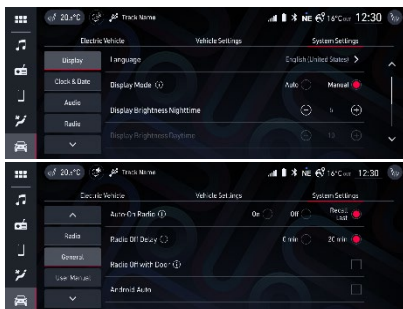


À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Affichage
- Horloge et Date
- Audio
- Généralités
- Manuel d'utilisation
- Informations sur le système

- Réinitialisation

## AFFICHAGE

Pour accéder au menu « Affichage », appuyez sur « Affichage » dans le sous-menu des Paramètres système.

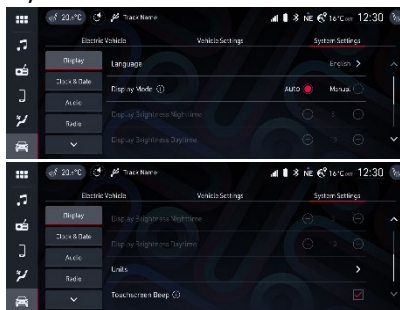


À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Langue [1]
- Mode d'affichage [2]
- Luminosité de l'affichage la nuit [3]

- Luminosité de l'écran en journée [4]
- Unités [5]
- Bip de l'écran tactile [6]

## HORLOGE & DATE

Pour accéder au menu « Horloge & Date », appuyez sur « Horloge & Date » dans le sous-menu des Paramètres système.

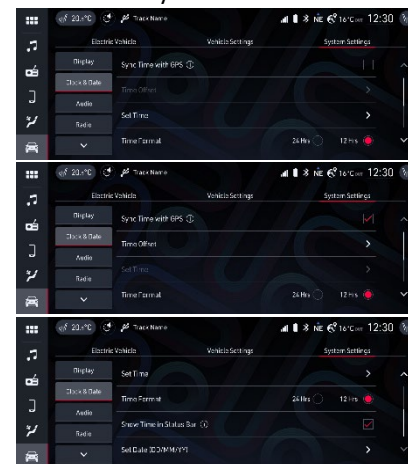


À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Synchronisation avec le GPS [7]
- Décalage temporel [8]
- Heure du set [9]
- Format horaire [10]
- Heure du spectacle dans la barre de statut [11]
- Date de fixation (DD/MM/YY) [12]

## AUDIO

Pour accéder au menu « Paramètres audio », appuyez sur « Audio » dans le sous-menu des Paramètres système.

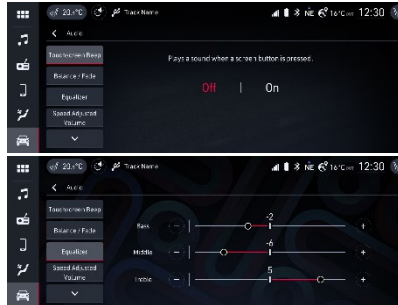


À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Bip de l'écran tactile [13]
- Équilibre OU Équilibre/Fondu [14]
- Égaliseur [15]
- Volume ajusté à la vitesse [16]
- Volume [17]
- Lecture automatique [18]
- Réglage du volume [19]

## RADIO

Pour accéder au menu « Radio », appuyez sur « Radio » dans le sous-menu des Paramètres système.

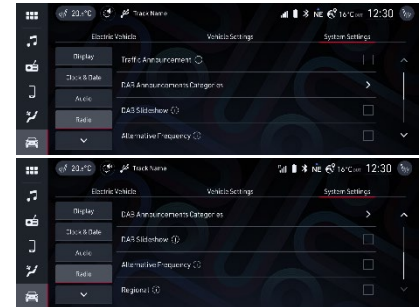

À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Annonce de circulation [20]
- Catégories d'annonces DAB [21]
- Diaporama DAB [22]
- Fréquence alternative [23]
- Régional [24]

## GÉNÉRAL

Pour accéder au menu « Paramètres généraux », appuyez sur « Général » dans le sous-menu des Paramètres système.



- Auto-On Radio [25]
- Délai radio éteint [26]
- Radio coupée avec porte [27]
- Android Auto [28]

## MANUEL D'UTILISATION

Pour accéder au « Manuel d'utilisation », appuyez sur « Manuel d'utilisation » dans le sous-menu des Paramètres système.



## INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Pour accéder à « Informations système », appuyez sur « Informations système » dans le sous-menu des Paramètres système.



À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Version matérielle
- Version logicielle
- Bluetooth Version
- DAB Version
- Production Date
- Numéro de série
- Numéro de pièce
- BT MAC
- Stellantis PN
- SW PN
- HW PN
- EMMC ID

## RÉINITIALISATION

Pour accéder au menu « Réinitialiser », appuyez sur « Réinitialiser » dans

le sous-menu des Paramètres système.



À titre de guide, le menu comprend les plats suivants :

- Restaurer les paramètres par défaut [29]
- Réinitialisation d'usine [30]

## **SERVICES CONNECTÉS**

(pour les versions/marchés où cela est fourni)

### **APPEL D'URGENCE SOS — SI ÉQUIPÉ**

Votre véhicule dispose d'une fonction d'assistance à bord conçue pour fournir un soutien en cas d'accident et/ou d'urgence. Cette fonction s'active automatiquement par le déploiement de l'airbag ou peut être activée manuellement en appuyant sur le bouton situé à la base du rétroviseur.

## LISTE DES PARAMÈTRES SYSTÈME

<b>AFFICHAGE</b>	
<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[1] Langue	Ce réglage modifie la langue du système Uconnect et de l'affichage du tableau de bord. Les langues disponibles sont l'anglais, le français, l'espagnol, l'italiano, etc.
[2] Mode d'affichage	Ce réglage règle l'affichage de la radio en « Auto » ou « Manuel ». Le mode « manuel » permet une personnalisation plus importante de l'affichage radio.
[3] Afficher la luminosité la nuit	Ce réglage vous permettra de régler la luminosité lorsqu'il fait nuit. Pour accéder à ce réglage, le mode d'affichage doit être réglé sur « Manuel ». Le réglage « + » augmente la luminosité ; le « - » diminuera la luminosité.
[4] Luminosité d'affichage en journée	Ce réglage vous permettra de régler la luminosité en plein jour. Pour accéder à ce réglage, le mode d'affichage doit être réglé sur « Manuel ». Le réglage « + » augmente la luminosité ; le « - » diminuera la luminosité.
[5] Unités	Ce réglage vous permettra de personnaliser les unités pour « Vitesse » (MPH ou km/h), « Distance » (mi ou km), « Consommation » (mi/kWh, ou km/kWh ou kWh/100 km ou kWh/mi ou MPGe), « Pression » (psi, kPa, ou barre), et « Température » (°C ou °F) indépendamment.
[6] Bip de l'écran tactile	Ce réglage vous permettra d'activer ou de désactiver le bip de l'écran tactile.
<b>HORLOGE &amp; DATE</b>	

<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[7] Synchronisation avec le GPS	Ce réglage synchronisera l'heure avec le récepteur GPS du système. Le système contrôlera l'heure en fonction de la localisation GPS, et le réglage par défaut est GMT 0.
[8] Décalage temporel	<p>Lorsque le réglage pour synchroniser l'heure avec le GPS est activé, vous pouvez régler l'heure dans la plage [-12, +14] et les minutes à l'une des valeurs suivantes : [0, 15, 30, 45].</p> <p>Ce décalage représente la différence horaire locale par rapport à GMT 0 et doit être fixé selon le fuseau horaire local de l'utilisateur. Ce réglage est généralement requis uniquement lors de la configuration initiale ou lors du changement de fuseau horaire ou d'heure avancée.</p>
[9] Temps de mise en place	<p>Divisé en deux menus ; Fixez des heures de temps et des minutes de temps. Dans le sous-menu Définir les heures de temps, ce réglage vous permettra de définir les heures. Le temps de synchronisation avec le GPS doit être désactivé pour que ce réglage soit disponible. Le réglage « + » augmente les heures. Le réglage « - » diminue les heures.</p> <p>Dans le sous-menu Temps défini pour les minutes, ce réglage vous permettra de définir les minutes. Le temps de synchronisation avec le GPS doit être désactivé pour que ce réglage soit disponible. Le réglage « + » augmente les minutes. Le réglage « - » diminue les minutes.</p>
[10] Format horaire	Ce réglage vous permettra de définir le format horaire (AM/PM). Le temps de synchronisation avec le GPS doit être « désactivé » pour que ce réglage soit disponible. Le réglage « 12 heures » fixera le temps à 12 heures. Le réglage « 24 heures » réglera l'heure à 24 heures.

[11] Heure du spectacle dans la barre de statut	Ce réglage affichera l'heure dans la barre d'état de la radio.
[12] Date de mise en jeu (DD/MM/YY)	Ce réglage vous permettra de fixer la date.
<b>RÉGLAGES AUDIO</b>	
<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[13] Bip tactile	Ce réglage vous permettra d'activer ou de désactiver le bip de l'écran tactile.
[14] Équilibre/Fondu	Ce réglage ajuste les niveaux audio à partir de haut-parleurs spécifiques à l'avant/arrière et à gauche/droite du véhicule. L'icône du haut-parleur peut être déplacée pour définir la localisation audio.
[15] Égaliseur	Ce réglage ajustera les plages « Graves », « Médioms » et « Aigus » de l'audio
[16] Volume ajusté à la vitesse	Ce réglage ajuste le volume audio à mesure que la vitesse augmente. À un réglage plus élevé, le volume augmentera à mesure que le véhicule accélère. Les réglages disponibles sont « Off », « 1 », « 2 » et « Max ».
[17] Bruit	Ce réglage améliore la qualité sonore à faible volume. Les options disponibles sont « On » et « Off ».
[18] Lecture automatique	Ce réglage commence automatiquement à lire l'audio depuis un appareil connecté.
[19] Réglage du volume	Ce réglage vous permettra de définir les niveaux de volume audio pour chaque option (Médias, Téléphone, Navigation, etc.). Vous pouvez régler le volume entre 0 et 38.
<b>RADIO</b>	
<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[20] Annonce de circulation	Ce réglage vous permettra d'activer ou de désactiver l'Annonce de circulation.

[21] Annonces DAB Catégories	Ce paramètre vous permettra de sélectionner la catégorie d'annonce DAB.
[22] Diaporama DAB	Ce réglage vous permettra d'activer ou de désactiver le diaporama DAB.
[23] Fréquence alternative	Ce réglage vous permettra d'activer ou désactiver la fréquence alternative.
[24] Régional	Ce réglage vous permettra d'activer ou de désactiver le Régional.
<b>GÉNÉRAL</b>	
<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[25] Radio Auto-On	Ce réglage allumera automatiquement la radio au démarrage du véhicule. Les réglages disponibles sont « Off », « On » et « Rappel en dernier ». Avec « Rappel en dernier », le système reprend la tâche précédente avant l'arrêt du véhicule.
[26] Radio éteinte en différé	Ce réglage maintiendra la radio allumée après l'arrêt du moteur. Lorsqu'une porte est ouverte, l'électronique se désactive. Les réglages disponibles sont « 0 min » et « 20 min ».
[27] Radio Off with Door	Ce réglage éteint la radio lorsque la porte est ouverte. Les réglages disponibles sont « On » et « Off ».
[28] Android Auto	ON : Android Auto s'affichera lors de la connexion USB. OFF : Le téléphone sera connecté pour les médias.
<b>RÉINITIALISATION</b>	
<b>Nom des décors</b>	<b>Description</b>
[29] Restaurer les paramètres par défaut	Ce réglage renverra tous les paramètres modifiés précédemment à leurs paramètres d'usine. REMARQUE : Lors du rétablissement des paramètres par défaut, coupez le contact et attendez quelques minutes avant de redémarrer. Une mauvaise exécution de cette opération et le court délai entre le démarrage en ON/RUN et OFF pourraient entraîner le maintien des paramètres de

	confidentialité. Dans ce cas, répétez l'opération et prolongez le temps d'attente entre l'allumage en marche/MARCHE et ARRÊT.
[30] Réinitialisation d'usine	Ce réglage restaurera la radio à ses paramètres d'usine par défaut.

**REMARQUE** : Selon les options du véhicule, les réglages de fonctionnalités et les options peuvent varier.

# HOMOLOGATION

<p>Български [Bulgarian]</p>	<p>С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип радиосъоръжение VQC1006 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Liettuvių [Lithuanian]</p>	<p>Aš, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas VQC1006 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos teksto preinamas šiuo interneto adresu: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>
<p>Cesky [Czech]</p>	<p>Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení VQC1006 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Latviski [Latvian]</p>	<p>Ar šo Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārtā VQC1006 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>
<p>Deutsch [German]</p>	<p>Hiermit erklärt Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp VQC1006 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Malti [Maltese]</p>	<p>B'dan, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju VQC1006 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li gej: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>
<p>Dansk [Danish]</p>	<p>Hermed erklærer Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen VQC1006 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Dutch [Netherlands]</p>	<p>Hierbij verklaar ik, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur VQC1006 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>
<p>Eesti [Estonian]</p>	<p>Kaesoolevaga deklareerin Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et kaesoolev raadioseadme tüüp VQC1006 vastab direktiivi 2014/53/EÜ nõuetele. EU vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Polski [Polish]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego VQC1006 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>
<p>Espanol [Spanish]</p>	<p>Por la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo radioeléctrico VQC1006 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Portugues [Portuguese]</p>	<p>O(a) abaixo assinado(a) Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente tipo de equipamento de rádio VQC1006 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>
<p>Suomi [Finnish]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VQC1006 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>	<p>Românesc [Romanian]</p>	<p>Prin prezenta, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente radio VQC1006 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <a href="https://www.daichi.com/about-us/">https://www.daichi.com/about-us/</a></p>

<b>Français</b> <b>[French]</b>	Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type VQC1006 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>		<b>Swenska</b> <b>[Swedish]</b>	Härmed försäkrar Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av radioutrustning VQC1006 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>
<b>English</b>	Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type VQC1006 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>		<b>Slovensko</b> <b>[Slovenian]</b>	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme VQC1006 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>
<b>ελληνικά</b> <b>[Greek]</b>	Με την παρούσα ο/η Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός VQC1006 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>		<b>Slovensky</b> <b>[Slovak]</b>	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VQC1006 je v súlade so smernico 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>
<b>Hrvatski</b> <b>[Croatian]</b>	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa VQC1006 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>		<b>Norsk</b> <b>[Norwegian]</b>	Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioutstyr typen VQC1006 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internetadresse : <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>
<b>Magyar</b> <b>[Hungarian]</b>	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a VQC1006 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>		<b>Íslenska</b> <b>[Icelandic]</b>	Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radióbúnaður gerð VQC1006 er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB. The fullur texti af ESB-samræmisýrflýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>
<b>Italiano</b> <b>[Italian]</b>	Il fabbricante, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VQC1006 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>		<b>Türkçe</b> <b>[Turkish]</b>	İşbu belge ile Daiichi Elektronik San. Ve Tic. A.S. VQC1006 tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: <a href="https://www.daiichi.com/about-us/">https://www.daiichi.com/about-us/</a>

## AUTRE RÉF. D'HOMOLOGATION

### ARGENTINE



RAMATEL  
H-30711

### BRÉSIL

Este equipamento ne tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não peut causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Cet équipement n'est pas protégé contre les interférences nocives et ne doit pas causer d'interférence avec les systèmes dûment autorisés.

### MEXIQUE

L'opération de cet équipe est sujeta à las siguientes dos conditions : (1) es possible que ce equipo o dispositivo ne cause pas interference perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, y compris la que pueda causar su operación no deseada.

Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il est possible que cet équipement ou dispositif ne cause pas d'interférences nuisibles, et (2) cet équipement ou dispositif doit accepter toute interférence, y compris celle pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

## **Exposition RF**

Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiations CE fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

## **RÉGLEMENTATIONS FCC**

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nocives, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- —Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- —Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- — Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- —Consultez le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Des modifications ou modifications non expressément approuvées par le fabricant pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

## **Déclaration d'exposition aux radiations RF de la FCC**

Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiations de la FCC fixées pour un environnement non contrôlé. Pour se conformer aux exigences de conformité FCC RF Exposure, cette subvention s'applique uniquement aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour l'émetteur doivent être installées pour assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être co-localisées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur. Cet appareil est réservé à l'usage intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences 5150 à 5250MHz.

### **CANADA**

Cet appareil est conforme aux RSS exemptés de licence d'Industrie Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences ; et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### **Prudence**

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.



<b>Chaîne</b>	<b>Bandes de fréquences</b>
Wi-Fi 5G (U-NII-1)	5150 ~ 5250
Wi-Fi 5G (U-NII-3)	5725 ~ 5850



Veillez consulter  
[www.stellantisinfotainment.com](http://www.stellantisinfotainment.com) pour des  
manuels d'utilisation détaillés.  
Vous pouvez scanner le code QR pour visiter le site  
web.