MANUALE DELL'UTENTE DEL SISTEMA MULTIMEDIALE V1.0

STELLANTIS

www.stellantisinfotainment.com

ITALIANO

Contenuti

INTRODUZIONE ..... - 3 -
SUGGERIMENTI, COMANDI ED INFORMAZIONI GENERALI ..... - 4 -
FUNZIONI GENERALI ..... - 8 -
INFORMAZIONI GENERALI ..... - 13 -
MODALITÀ RADIO ..... - 14 -
MODALITÀ MEDIA ..... - 17 -
MODALITÀ TELEFONO ..... - 21 -
ANDROID AUTO e APPLE CARPLAY ..... - 32 -
MODALITÀ RVC ..... - 36 -
IMPOSTAZIONI ..... - 38 -
OMOLOGAZIONE ..... - 48 -
OMOLOGAZIONE ALTRA RIF. ..... - 50 -
VALORI TECNICI ..... - 51 -

INTRODUZIONE

L’impianto audio del veicolo è progettato per adattarsi alle caratteristiche dell'abitacolo, ed in particolare all'aspetto del pannello frontale.

Le istruzioni per l'uso sono riportate in seguito; si consiglia di leggerle attentamente e di tenerle sempre a portata di mano (ad esempio nel vano portaoggetti).

Il sistema di informazione ed intrattenimento è installato per garantire un facile accesso al guidatore ed al passeggero. I comandi possono essere rapidamente individuati dal display grafico sulla parte anteriore, rendendo il dispositivo facile da usare.

Per aumentare la protezione contro i furti, il sistema dispone di un sistema di protezione che ne consente l'utilizzo solo sul veicolo originariamente montato.

SUGGERIMENTI, COMANDI ED INFORMAZIONI GENERALI

SICUREZZA STRADALE
Imparare ad utilizzare le varie funzioni di sistema prima di avviare il veicolo. Leggere attentamente le istruzioni di sistema prima dell'uso.

AVVERTENZE
Un volume troppo elevato può essere pericoloso. Regolare il volume in modo da poter sentire i rumori di sottofondo (ad es. clacson, sirene delle ambulanze ecc.)

CONDIZIONI DI RICEZIONE
Le condizioni di ricezione cambiano costantemente durante la guida. La ricezione può essere disturbata dalla presenza di montagne, edifici o ponti, oppure quando si è lontani dall'emittente.

ATTENZIONE
Gli annunci sul traffico e gli annunci DAB sono trasmessi ad un volume più elevato del volume corrente.

CURA E MANUTENZIONE

Applicare le seguenti precauzioni per garantire la piena operatività del sistema:

- Lo schermo è sensibile a graffi, liquidi e detergenti. Non deve entrare in contatto con oggetti appuntiti o rigidi che potrebbero danneggiarne la superficie. Non premere sullo schermo durante la pulizia.
- Impedire l'ingresso di liquidi nell'impianto per non rischiare di danneggiare irreparabilmente il sistema.

IMPORTANTE:
Pulire il pannello frontale e lo schermo solo con un panno morbido, pulito, asciutto ed antistatico. I prodotti per la pulizia e la lucidatura possono danneggiare la superficie. Non utilizzare alcool o prodotti similari per pulire il pannello o lo schermo e assicurarsi che il sistema sia in modalità OFF durante le operazioni di pulizia.

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI: FILE E FORMATI AUDIO SUPPORTATI

Per le schede di memoria (USB) ed i lettori multimediali portatili (iPod), il sistema è in grado di riprodurre file con le seguenti estensioni e formati:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .wav
- .flac
- .alac

- .ogg
- .m4a

Per tutte le sorgenti (USB, iPod e Bluetooth®), il sistema può riprodurre le playlist con i seguenti formati:

- .m3u
- .pls
- .wpl

Per le sorgenti USB il sistema può riprodurre video con le seguenti estensioni e formati:

- .mp4
- .dat
- .avi
- .m4v
- .mov
- .mkv

Per le sorgenti USB, il sistema può visualizzare le immagini con le seguenti estensioni e formati:

- .jpeg
- .jpg
- .png

Tipo di dati	Limite dimensione massima dei file
Immagine	32 MB
Video	4 GB
Audio	256 MB

AVVERTENZE
Guidare SEMPRE in sicurezza tenendo le mani sul volante. L'uso delle funzioni del sistema multimediale del veicolo è sotto la sua responsabilità e ne assume i relativi rischi. Utilizzare il sistema multimediale solo in condizioni di sicurezza. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare un incidente con lesioni gravi o morte.

NOTA I suffissi dei nomi dei file possono essere scritti in maiuscolo oppure in minuscolo. Per le sorgenti USB, il sistema può visualizzare le immagini con le seguenti estensioni e formati:

- .JPEG
- .JPG
- .PNG

NOTA Il sistema supporta dispositivi USB formattati FAT16, FAT32, ex FAT. Il sistema non supporta dispositivi con capacità superiore a 128 GB.

FUNZIONI GENERALI

COMANDI SUL PANNELLO FRONTALE

TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI PANNELLO FRONTALE

Tasto	Funzioni	Modalità
	Passaggio all'ultima sorgente radio ascoltata FM/AM/DAB	Pressione breve del tasto
	Passaggio all'ambiente Media e selezione della sorgente Multimediale (USB/iPod/Bluetooth® Audio)	Pressione breve del tasto
	Accendere/spegnere lo schermo	Pressione breve del tasto
	Passaggio all'interfaccia del telefono (se CarPlay o Android Auto sono attivi, selezione dell'interfaccia CarPlay o Android Auto del telefono)	Pressione breve del tasto
HOME	Passaggio al menù principale e accensione	Pressione breve del tasto
	Spegnimento	Pressione lunga del tasto
	Regolazione del volume	Rotazione sinistra/destra della manopola
	Conferma dell'opzione visualizzata	Pressione breve del tasto
	Ricerca manuale della stazione radio / scorrimento e selezione avanti e indietro durante la navigazione	Rotazione sinistra/destra della manopola

TABELLA RIASSUNTIVA TASTI SULLO SCHERMO

Pulsante grafico	Funzione	Modalità
Radio	Accesso al menù della Radio	Pressione del pulsante grafico
Media	Accesso al menù del Media	Pressione del pulsante grafico
Telefono	Accesso al menù del Telefono	Pressione del pulsante grafico
Apple CarPlay	Accesso al menù CarPlay	Pressione del pulsante grafico
Dispositivi	Accesso al menù Dispositivi	Pressione del pulsante grafico
RVC	Accesso al menù RVC	Pressione del pulsante grafico
Impostazioni	Accesso al menù Impostazioni	Pressione del pulsante grafico
Android Auto	Accesso al menù Android Auto	Pressione del pulsante grafico

COMANDI AL VOLANTE

I comandi per le principali funzioni del sistema sono presenti sul volante per facilitare il controllo.
L'attivazione della funzione selezionata in alcuni casi è controllata dalla durata della pressione del tasto (breve o lunga) come descritto nella seguente tabella.

TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI AL VOLANTE

Tasto	Funzioni	Modalità
	Accettazione di una chiamata in arrivo	Pressione breve del tasto
	Attivazione di Siri o di Google Assistance	Pressione breve del tasto
	Interazione con Siri, Apple CarPlay e Android Auto	Pressione lunga del tasto
	Rifiuto di una chiamata in arrivo Riaggancio della chiamata in corso	Pressione breve del tasto

COMANDI AI LATI DEL VOLANTE

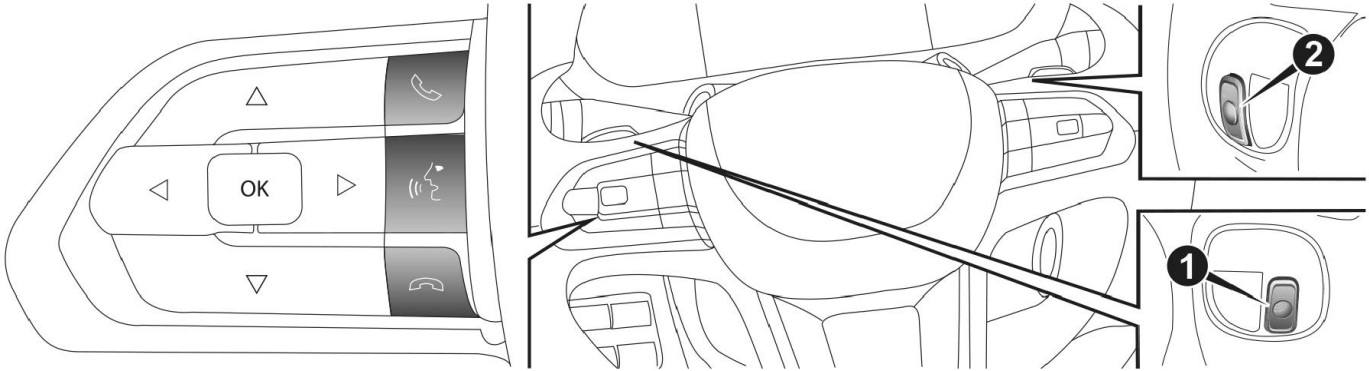

Tasti	Funzioni	Modalità
Tasti 1 (lato sinistro del volante)		
Tasto superiore	Ricerca della stazione radio successiva o selezione della traccia multimediale successiva disponibile.	Pressione breve del tasto
	Scansione delle frequenze più elevate fino al rilascio del tasto / Avanti rapido per le tracce multimediali.	Pressione lunga del tasto
Tasto centrale	Ad ogni pressione scorre le sorgenti DAB, FM, AM, Bluetooth® audio, USB.	Pressione breve o lunga del tasto

Tasto inferiore	Ricerca della stazione radio precedente o selezione della traccia multimediale precedente disponibile.	Pressione breve del tasto
	Scansione delle frequenze più basse fino al rilascio del tasto / Indietro veloce della traccia	Pressione lunga del tasto
Tasti 2 (lato destro del volante)		
Tasto superiore	Aumento singolo del volume	Pressione breve del tasto
	Aumento veloce del volume	Pressione lunga del tasto
Tasto centrale	Attivazione/Disattivazione della funzione Mute	Pressione breve o lunga del tasto
Tasto inferiore	Diminuzione singola del volume	Pressione breve del tasto
	Diminuzione veloce del volume	Pressione lunga del tasto

INFORMAZIONI GENERALI

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL SISTEMA

Accendere e spegnere il sistema premendo il tasto/manopola HOME. Ruotare la manopola in senso orario per aumentare il volume della radio oppure in senso antiorario per diminuirlo. Il controllo elettronico della regolazione del volume ruota in modo continuo (360°) in entrambe le direzioni, senza posizioni di stop.

SCHERMATA PASSWORD

Alla prima accensione del sistema dopo aver staccato e attaccato la batteria, sullo schermo, se necessario verrà visualizzato "Password" e si aprirà una tastiera per inserire il codice segreto. Il codice viene fornito con la radio stampato su una carta apposita.
Il codice segreto si compone di quattro cifre da 0 a 9. Dopo aver inserito le quattro cifre, premere il tasto "OK" sullo schermo; se la password inserita è corretta il sistema inizia a funzionare.

Se è stata inserita una password errata, viene visualizzato il messaggio "Password errata! Attendere il timeout per riprovare." una nuova prova di inserimento e per sapere se la password inserita è corretta. Ogni tentativo fallito aumenta il tempo di attesa per un nuovo tentativo.
Alla scomparsa del messaggio dallo schermo, è possibile ripetere la procedura di inserimento della password.

INFORMAZIONI VISUALIZZATE

Radio, Telefono, Media, RVC, Apple CarPlay, Impostazioni, Android Auto e Dispositivi sono visualizzati sulla pagina principale.

MODALITÀ RADIO

DESCRIZIONE GENERALE

Premere il tasto Radio sullo schermo oppure il pulsante capacitivo per accedere alla modalità radio e per passare alle bande AM, FM e DAB.

Volume & Mute

• Ruotare la manopola per regolare il volume. All'accensione del sistema, se il volume dell'audio risulta troppo alto, viene impostato al valore di default.

• Premere il tasto Mute per silenziare il sistema. Premere nuovamente il tasto Mute per disattivare la funzione.

Informazioni visualizzate

Dopo aver selezionato la stazione radio desiderata, le informazioni seguenti vengono visualizzate sullo schermo:

FM

AM

DAB

In alto: Visualizzazione dell'elenco delle stazioni radio memorizzate (preselezioni); stazione in ascolto evidenziata.

Al centro: Visualizzazione del nome della stazione in ascolto e visualizzazione dei seguenti tasti;

- ⏮ / ⏭: Ricerca della stazione radio precedente/successiva o pressione dei tasti superiore e inferiore sul lato sinistro del volante.

- ⠿ : Selezione manuale della stazione radio sulle bande FM e AM.

In basso: Visualizzazione dei seguenti tasti:

- Tasti “FM/AM”, “AM/DAB” e “DAB/FM” per selezionare la banda di frequenza desiderata.
- “Sfoglia”: Elenco delle stazioni DAB disponibili.
- “Stazioni”: Elenco delle stazioni radio FM disponibili.
- “Info”: Informazioni aggiuntive sulla banda FM e DAB attualmente selezionata.
- “Audio”: Accesso alla schermata "Impostazioni audio". Fare riferimento al menù “Impostazioni/Audio” per maggiori dettagli.

MENÙ SFOGLIA

L’elenco di ricerca per la sorgente DAB include "Tutte le stazioni"; "Generi"; "Ensemble".

La funzione ABC permette di trovare facilmente il media desiderato in ogni elenco di ricerca.

NOTA si può accedere al menù Sfoglia con una pressione breve del tasto sulla manopola ⊙ nel menù principale della radio.

Per la funzione ricerca si possono utilizzare lettere maiuscole, numeri ed altri caratteri.

Premere il tasto ← sullo schermo per tornare al menù Sfoglia.

MENÙ STAZIONI

Questa opzione consente all’utente di vedere l’elenco delle stazioni.

È possibile usare il tasto per aggiornare l'elenco.
Premere il tasto ← oppure il tasto capacitivo per tornare al menù Radio.

MENÙ INFORMAZIONI

Questa opzione consente all'utente di accedere ad informazioni dettagliate per le stazioni radio.

Impostazione preselezioni

Le preselezioni sono disponibili per tutte le bande radio. Per memorizzare la stazione radio corrente, tenere premuto il tasto corrispondente alla preselezione desiderata fino a quando la stazione radio viene salvata.

Sintonizzazione della stazione radio

Premere l'icona per accedere al menù di sintonizzazione diretta. La tastiera grafica sullo schermo deve essere utilizzata per inserire la frequenza della stazione. In questa modalità, utilizzare i pulsanti e per ottimizzare la frequenza. Dopo aver inserito la frequenza desiderata, premere OK per confermare. Premere per cancellare una cifra, se necessario, prima di inviare la frequenza completa premendo Ok.

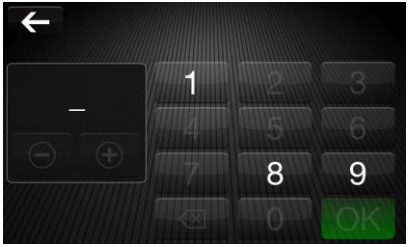

Premere il tasto ← oppure il tasto capacitivo per tornare al menù Radio.

MODALITÀ MEDIA

DESCRIZIONE GENERALE

Premere il tasto “Media” sullo schermo oppure il pulsante capacitivo ♫ per selezionare la sorgente audio disponibile desiderata: USB e Bluetooth®.
Dopo aver selezionato la modalità Media desiderata, le informazioni seguenti vengono visualizzate sullo schermo:

USB

Bluetooth®

Al centro: Informazioni sul brano in riproduzione e sui seguenti pulsanti grafici:

- Avanzamento e durata della traccia in esecuzione.
- “Tasto riproduzione casuale”: Premere ⤮ per riprodurre le tracce in ordine casuale. Premere nuovamente per disattivare la funzione. L’icona ⇄ è visibile quando la funzione riproduzione casuale è disattivata.
- ⏮ / ⏭: Selezionare la traccia precedente/successiva (traccia, video, immagine) oppure premere i tasti superiore / inferiore dietro il lato sinistro del volante. Per mandare avanti / indietro velocemente, tenere premuto il tasto precedente / successivo oppure i tasti superiore / inferiore dietro il lato sinistro del volante.
- ▶/❚❚: Riproduzione/pausa della traccia in riproduzione.
- “Tasto ripetizione”: ripetizione della traccia in riproduzione. Esistono 3 modalità differenti: Premere l’icona 🔁 “Ripeti uno” per riprodurre in automatico la traccia corrente. Premere l’icona 🔁 “Ripeti tutto” per riprodurre

in automatico tutte le tracce.

Premere l'icona “Ripeti OFF” per disattivare la funzione “Ripetizione”. Lo stato predefinito è “Ripeti OFF”.

In basso: Visualizzazione dei seguenti pulsanti grafici:

- “Sfoglia”: per navigare all'interno delle sorgenti USB.
- “Supporti”: elenco delle sorgenti multimediali.
- “Info”: maggiori informazioni sul brano in riproduzione.
- “Audio”: accesso alla schermata "Impostazioni audio". Fare riferimento al menù Impostazioni/Audio per maggiori dettagli.

MENÙ SFOGLIA

L'elenco di navigazione per le sorgenti USB include "Tutte le tracce”, “Artisti”, “Album”, “Generi”, “Playlist”, “Video”, “Immagini” e “Cartelle”.

La funzione ABC permette di trovare facilmente il media desiderato in ogni elenco di ricerca.

NOTA È possibile accedere al menu di navigazione con una breve pressione della manopola sintonizzazione e scorrimento nel Menu principale dei Media.

Per la funzione “Ricerca” si possono utilizzare lettere maiuscole, numeri e altri caratteri.

Premere il tasto ← o il pulsante capacitivo sullo schermo per tornare al menù Media.

MENÙ SUPPORTI

Il menù include le seguenti voci:

- USB
- Audio Bluetooth®
- Android Auto
- Apple CarPlay

Sorgente USB

Per attivare la modalità USB/iPod, inserire il dispositivo corrispondente (memoria USB o iPod) nella porta USB presente sulla radio. Se viene inserito un dispositivo USB con radio accesa e "AutoPlay" attivo sul menù "Impostazioni\Generali", la radio inizia a riprodurre le tracce presenti sul dispositivo.

NOTA se il dispositivo è connesso prima tramite Bluetooth® e successivamente tramite USB, la radio potrebbe cambiare il brano in riproduzione ed il nome del dispositivo nelle impostazioni Bluetooth® del telefono (ove previsto).

Registrazione di un telefono cellulare

La modalità Bluetooth® Streaming Audio viene attivata registrando al sistema multimediale un dispositivo Bluetooth® contenente musica. Prima di procedere, il dispositivo Bluetooth® deve essere registrato al sistema multimediale.

NOTA Per registrare un telefono tramite Bluetooth®, fare riferimento alla procedura di registrazione nel paragrafo "Modalità telefono".

Per accedere alla modalità Bluetooth®, premere il tasto "Sorgenti Media" nel menù Media della Home Page, quindi selezionare "Audio Bluetooth®".

Sorgente Bluetooth®

Questa modalità si attiva registrando al sistema un dispositivo Bluetooth® contenente brani musicali.

Registrazione di un dispositivo audio Bluetooth®

Per registrare un dispositivo audio Bluetooth®, procedere come segue:

- Attivare la funzione Bluetooth® sul dispositivo.
- Premere sul dispositivo prima il tasto "Media", poi il tasto "Sorgenti".
- Selezionare la sorgente audio Bluetooth®.

- Premere il tasto ⊕ sul menù “Elenco Dispositivi”.
- Ricercare "ABC_XYZ" sul dispositivo audio Bluetooth®. Durante la registrazione verrà visualizzata una schermata con il nome del dispositivo ed un numero composto da quattro cifre.

NOTA Il nome del dispositivo "ABC_XYZ" è un segnaposto e verrà sostituito con un altro nome, a seconda della marca del veicolo.

NOTA Il numero di quattro cifre mostrato in figura è arbitrario e può variare tra un dispositivo e l'altro.

- Quando richiesto dal dispositivo audio, inserire il codice PIN mostrato sullo schermo del sistema oppure confermare direttamente sul dispositivo.

NOTA Un'altra modalità per registrare il dispositivo audio è premere il tasto "Telefoni" oppure il pulsante capacitivo e selezionare “Telefoni”.

AVVERTENZE
In caso di perdita della connessione Bluetooth® tra il telefono cellulare ed il sistema, consultare il manuale del telefono cellulare.

MENÙ INFORMAZIONI

Premere il pulsante grafico "Informazioni" per visualizzare le informazioni sulla traccia corrente. Premere il pulsante grafico “Chiudi” o il pulsante capacitivo sullo schermo per tornare al menù Media.

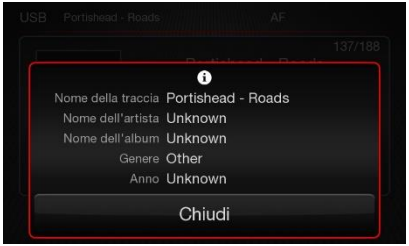

MODALITÀ TELEFONO

DESCRIZIONE GENERALE

Premere il tasto "Telefono" sulla schermata principale oppure il pulsante capacitivo per accedere. Questa modalità può essere utilizzata per:

- Comporre il numero di telefono, utilizzando la tastiera grafica sullo schermo.
- Visualizzare e chiamare i contatti presenti nella rubrica del telefono cellulare.
- Visualizzare e chiamare i contatti presenti nell'elenco delle chiamate precedenti.
- Registrare fino a 5 telefoni / dispositivi audio per rendere l'accesso e la connessione più facili e veloci.
- Trasferire le chiamate dal sistema al cellulare (e viceversa) e disattivare l'audio del microfono per avere conversazioni più riservate.

Registrazione di un telefono cellulare tramite Bluetooth®

La procedura di registrazione per un telefono cellulare è qui descritta. Consultare sempre il manuale del telefono cellulare. Per registrare un telefono cellulare, procedere come segue:

- Attivare la funzione Bluetooth® sul telefono cellulare.
- Premere il pulsante grafico "Telefoni" sullo schermo
- Se nessun telefono è ancora registrato al sistema, verrà visualizzata una schermata dedicata.
- Accedere a "Telefoni" e premere il tasto per avviare la procedura di registrazione, quindi ricercare il dispositivo sul telefono cellulare.
- Ricercare "ABC_XYZ" sul telefono cellulare (durante la registrazione verrà visualizzata una schermata con lo stato di avanzamento dell'operazione)

AVVERTENZE

Eseguire questa operazione solo a veicolo fermo ed in condizioni di sicurezza.
La funzione è disattivata con veicolo in movimento. Assicurarsi che Apple CarPlay/Android Auto non sia attivo sul telefono.

NOTA Il nome del dispositivo "ABC_XYZ" è un segnaposto e verrà sostituito con un altro nome, a seconda della marca del veicolo.
NOTA Il numero di quattro cifre mostrato in figura è arbitrario e può variare tra un dispositivo e l'altro.

- Quando richiesto dal telefono cellulare, utilizzare la tastiera del telefono per inserire il codice PIN visualizzato sullo schermo del sistema oppure confermare il codice direttamente sul telefono.
- Durante la fase di registrazione, sullo schermo verrà visualizzata una schermata con lo stato di avanzamento dell'operazione.

Per smartphone Android; se è disponibile l'opzione per abilitare automaticamente Android Auto (vedi Impostazioni/Generali/Android Auto), i dispositivi stabiliscono una connessione Wi-Fi parallela con lo smartphone dell'utente e l'applicazione Android Auto si avvia automaticamente. Dopo aver stabilito la connessione ad Android Auto, è possibile effettuare telefonate solo tramite l'interfaccia Android Auto.

Per gli utenti Apple, durante la connessione via Bluetooth® viene visualizzato un messaggio pop-up con la richiesta di abilitare CarPlay.

NOTA Per disattivare Android Auto, consultare la sezione "Disattivazione di Android Auto".

NOTA Nel caso in cui la funzione Bluetooth® sia abilitata sul telefono, il sistema multimediale si ricollegherà automaticamente ad un dispositivo già registrato e nelle vicinanze. Android Auto o Apple CarPlay saranno avviati automaticamente se durante la sessione precedente è stata stabilita una connessione corretta.

NOTA Per garantire il corretto funzionamento del telefono dopo l'aggiornamento software, si consiglia di rimuovere il telefono dall'elenco dei dispositivi collegati alla radio, di eliminare la precedente registrazione dall'elenco dei dispositivi Bluetooth® sul telefono e di effettuare una nuova registrazione.

NOTA L'assistente vocale può essere utilizzato solo in modalità Media. Non funziona utilizzando la sorgente radio anche se il telefono è collegato al dispositivo multimediale tramite Bluetooth®.

Dopo la registrazione del telefono cellulare, le informazioni seguenti vengono visualizzate sullo schermo:

Al centro:

- Nome del telefono cellulare / dispositivo audio connesso e nome del gestore di telefonia mobile.
- Tasto "Richiama" per chiamare l'ultimo numero composto sul telefono cellulare (fare riferimento alle Funzioni di chiamata telefonica/Richiama)

In basso: Visualizzazione dei seguenti pulsanti grafici:

- “Chiamate recenti”: elenco delle chiamate recenti effettuate dal telefono cellulare connesso se la rubrica è stata importata (fare riferimento al paragrafo "Importa rubrica").
- “Rubrica”: elenco dei contatti del telefono cellulare connesso se la rubrica è stata importata (fare riferimento al paragrafo "Importa rubrica").
- “Tastiera”: L'interfaccia consente di inserire manualmente il numero da chiamare (fare riferimento alle funzioni di chiamata / composizione del numero di telefono utilizzando la tastiera).
- “Telefoni”: elenco dei dispositivi connessi al sistema multimediale.

Importa rubrica (Contatti e Chiamate recenti)

Se il telefono cellulare supporta il trasferimento dei dati tramite Bluetooth®, e se la connessione automatica Android Auto è disabilitata dal menù Impostazioni (Impostazioni/Generali/Android Auto): durante il processo di registrazione verrà visualizzato un pop-up per importare la rubrica:

- Scegliere “SI” per importare nel sistema la lista dei contatti e delle chiamate recenti.
- Scegliere “NO” per rifiutare l’importazione dei dati. È possibile importare questi dati in un secondo momento.

È possibile scaricare e aggiornare un massimo di 3000 contatti per ogni cellulare connesso.

È possibile accedere solo alla rubrica del telefono cellulare attualmente connesso al sistema.

Se la rubrica del cellulare registrato non è stata ancora importata, è possibile scaricarla premendo il tasto .

Premere il tasto ABC per visualizzare i contatti dalla rubrica: sono ordinati secondo la prima lettera scelta sul menù della tastiera.

NOTA si può accedere alla Lista Contatti con una pressione breve del tasto sulla manopola nel menù principale del telefono.

NOTA Dopo l'importazione dei dati dal telefono cellulare, il trasferimento verrà avviato automaticamente ad ogni connessione Bluetooth® tra lo stesso telefono cellulare ed il sistema.
NOTA La rubrica caricata dal telefono cellulare non può essere modificata sul sistema multimediale.
Quando il dispositivo viene eliminato dall'elenco dei dispositivi registrati oppure viene attivato il ripristino del sistema multimediale, la rubrica viene automaticamente eliminata sul sistema multimediale.
NOTA Le funzioni di connessione Bluetooth® e la qualità del suono possono variare in base alla marca del telefono cellulare. L'elenco dei telefoni cellulari supportati è disponibile sul sito: https://www.stellantisinfotainment.com/.

Disconnessione di un telefono cellulare/dispositivo audio

Per disconnettere un telefono cellulare o un dispositivo audio Bluetooth®:

- Premere il tasto "Telefono" sulla schermata principale oppure il pulsante capacitivo
- Premere il tasto “Telefono” sullo schermo
- Selezionare il dispositivo da disconnettere dall'“Elenco dispositivi registrati”
- Selezionare “Media” per disconnettersi come “sorgente media” e/o premere il tasto “Telefono” per disconnettersi come “sorgente telefono”.
- Nella successiva schermata di conferma, selezionare “SI” per disconnettere il dispositivo oppure selezionare “NO” per annullare l'operazione e tornare alla schermata precedente.

Disattivare Android Auto/ Apple CarPlay

Per disattivare Android Auto/Apple CarPlay sul proprio dispositivo:

- Premere il tasto “Telefono” sullo schermo principale oppure sul tasto capacitivo
- Selezionare “Telefono” sullo schermo
- Selezionare il dispositivo da eliminare nella “Lista dispositivi registrati”
- Selezionare Android Auto/Apple CarPlay

Premendo il tasto la connessione si disattiva e il menù telefono del dispositivo è accessibile.

Eliminare un telefono cellulare

Per eliminare un telefono cellulare o un dispositivo audio Bluetooth®:

- Premere il tasto "Telefono" sulla schermata principale o il pulsante capacitivo
- Premere il tasto “Telefono” sullo schermo
- Selezionare il dispositivo da eliminare dall'“Elenco dispositivi registrati”
- Nella successiva schermata di conferma, selezionare “SI” per eliminare il dispositivo oppure selezionare “NO” per annullare l'operazione e tornare alla schermata precedente.

FUNZIONI DI CHIAMATA

Per accedere alle funzioni di chiamata, è necessario collegare al sistema multimediale un telefono cellulare tramite Bluetooth®. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al paragrafo "**Registrazione di un telefono cellulare tramite Bluetooth®**".

È possibile accedere alle seguenti funzioni solo se supportate dal proprio gestore di telefonia mobile (per esempio: chiamate in audioconferenza a 3).

NOTA Allo spegnimento del motore, è possibile continuare una telefonata selezionando l'opzione "20 minuti" (Impostazioni / Impostazioni generali / Ritardo spegnimento). La chiamata proseguirà fino al termine oppure al massimo per 20 minuti. Allo spegnimento del motore la chiamata viene trasferita al telefono cellulare.

NOTA Durante una chiamata è possibile disattivare/attivare il microfono premendo il tasto “Mute” oppure il tasto centrale sul lato destro del volante. Quando il microfono è disattivato è comunque possibile ascoltare la chiamata in corso.

Chiamata telefonica

È possibile accedere alle seguenti funzioni solamente se supportate dal telefono cellulare in uso. Per conoscere le funzioni disponibili, fare riferimento al manuale utente del telefono cellulare.

Una chiamata può essere effettuata:

- Selezionando “Rubrica”
- Selezionando “Chiamate recenti”
- Selezionando “Tastiera”
- Selezionando “Richiama”

Comporre il numero di telefono utilizzando la “Tastiera”

Inserire manualmente il numero di telefono utilizzando la tastiera grafica.

- Selezionare nel menù principale del Telefono
- Comporre il numero da chiamare utilizzando i tasti numerati
- Premere “Chiamata” per chiamare il numero telefonico inserito.

Composizione del numero di telefono utilizzando il telefono cellulare

È possibile comporre un numero di telefono con il cellulare e contemporaneamente utilizzare il sistema. Se il telefono cellulare è connesso al sistema multimediale tramite Bluetooth®, l'audio della chiamata viene riprodotto tramite l'impianto audio dell'auto.

Effettuare una chiamata attraverso le "Chiamate recenti"

L'elenco delle ultime chiamate effettuate può essere visualizzato nelle seguenti modalità:

- Tutte le chiamate
- Chiamate perse
- Chiamate in arrivo
- Chiamate in uscita

Selezionare una delle chiamate recenti dall'elenco per chiamare il numero sullo schermo.

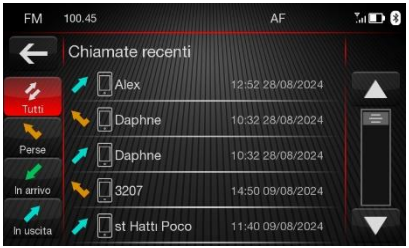

Richiama

Per chiamare il numero/contatto dell'ultima chiamata effettuata, premere il tasto "Richiama" presente nel menù principale del telefono.

Ricevere una chiamata

Quando si riceve una telefonata sul cellulare, il sistema disattiva il sistema audio (se attivo) e visualizza una schermata pop-up.

- Selezionare "Accetta" oppure premere il tasto sul volante per rispondere.
- Selezionare “Rifiuta” oppure premere il tasto sul volante per rifiutare la chiamata in arrivo.
- Selezionare “Ignora” per ignorare la chiamate in arrivo. Quando una chiamata viene ignorata, il sistema ritorna al menù principale del Telefono.

Ricevere una chiamata durante un’altra chiamata attiva

- Per rispondere ad una nuova chiamata durante una chiamata attiva, premere "Accetta" per rispondere alla nuova chiamata in arrivo. Quando si risponde ad una nuova chiamata, la chiamata precedente è messa in attesa e viene visualizzata l'opzione per passare da

una chiamata all'altra oppure per unirle (fare riferimento al paragrafo "Gestione di due telefonate").

- Selezionare "Rifiuta" per rifiutare la chiamata in arrivo e proseguire la chiamata in corso.
- Premere "Ignora" per ignorare la chiamata in arrivo e proseguire la chiamata in corso.

NOTA non tutti i telefoni cellulari supportano la gestione di una chiamata in arrivo quando è già attiva una chiamata telefonica.

Effettuare una seconda telefonata

Durante una chiamata in corso, si può effettuare una seconda chiamata utilizzando le seguenti modalità:

- Selezionare "Aggiungi chiamata" durante una chiamata attiva per mostrare la tastiera sullo schermo

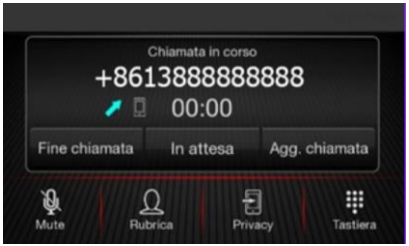

oppure,

- Comporre il numero utilizzando la tastiera e premere il tasto “Chiamata”; oppure
- Premere il tasto “Chiamate recenti” per selezionare un numero di telefono dall'elenco delle chiamate recenti; oppure
- Premere il tasto “Rubrica” per selezionare il contatto dalla rubrica.

Gestione di due telefonate

Se sono in corso due chiamate (una attiva ed una in attesa), è possibile passare da una all'altra premendo il tasto "Scambia chiamate" oppure unire le due chiamate in una conferenza premendo il tasto "Unisci".

NOTA Alcuni telefoni cellulari potrebbero non supportare la gestione di due chiamate separate o di una conferenza.

Terminare una chiamata

Premere il tasto "Fine chiamata" oppure il tasto sui comandi al volante per terminare la chiamata in corso.

Qualsiasi chiamata in attesa diventa automaticamente la nuova chiamata attiva.

NOTA A seconda del tipo di telefono cellulare, se la chiamata in corso viene terminata dal chiamante, la chiamata in attesa potrebbe non essere attivata automaticamente.

Trasferimento di una chiamata

Le chiamate in corso possono essere trasferite dal cellulare al sistema multimediale e viceversa senza terminare le chiamate. Per trasferire la chiamata, premere "Privacy".

ANDROID AUTO e APPLE CARPLAY

Le applicazioni Apple CarPlay e Android Auto permettono di utilizzare il proprio telefono cellulare in auto in totale sicurezza ed in maniera intuitiva.

- Per abilitarle è sufficiente collegare un telefono compatibile tramite la porta USB per mostrare automaticamente sullo schermo del sistema i contenuti del telefono.
- Per abilitare la connessione wireless, collegare il proprio smartphone tramite Bluetooth® e selezionare la rispettiva opzione (Android Auto/Apple CarPlay).

Per verificare la compatibilità del proprio telefono, consultare le indicazioni riportate sui siti web: https://www.android.com/auto/ per Android Auto, https://www.apple.com/ios/carplay/ per CarPlay.

Configurazione dell'App Android Auto

Prima dell'uso, scaricare l'applicazione Android Auto da Google Play Store sul proprio telefono cellulare.
L'applicazione è compatibile con Android 6.0 (Android 11.0 per una connessione wireless) e versioni successive. Per utilizzare Android Auto, il telefono deve essere collegato all'auto tramite un cavo USB o tramite Bluetooth®. Al primo collegamento eseguire la procedura di configurazione che appare sul telefono cellulare. La procedura può essere eseguita solo a veicolo fermo. Una volta collegata alla porta USB, l'applicazione Android Auto stabilisce una connessione Bluetooth® parallela.

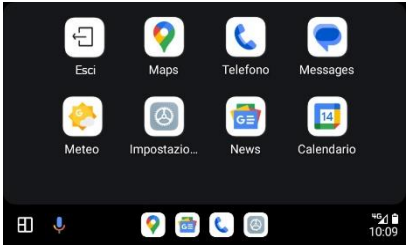

NOTA L'icona "Esci" verrà sostituita con l'icona "Marca", a seconda della marca del veicolo.

NOTA se l'app "Android Auto" è stata installata e disinstallata sul

telefono, con il telefono connesso tramite USB, potrebbe apparire sulla radio il pop-up "Android Auto". Per ascoltare la musica tramite il telefono occorre disconnettere e riconnettere.

NOTA Se il dispositivo supporta la funzionalità wireless di Android Auto ed è stato precedentemente registrato tramite Bluetooth, anche se disconnesso manualmente, al riavvio del sistema si connetterà automaticamente come Android Auto wireless se presente nella lista dei dispositivi registrati.

Configurazione dell'App Apple Carplay

L'applicazione Apple CarPlay è compatibile con iPhone 5 o modelli più recenti, con sistema operativo iOS 7.1 o versioni successive. Prima di utilizzare Apple CarPlay, abilitare Siri da "Impostazioni" > "Generali" > "Siri" sul telefono cellulare.

Per utilizzare Apple CarPlay, il telefono deve essere collegato all'auto tramite un cavo USB o tramite Bluetooth®.

Per stabilire una connessione wireless, è necessario registrare prima il cellulare sul dispositivo multimediale tramite Bluetooth® (vedere "Modalità Media/Registrazione cellulare tramite Bluetooth®"). Dopo aver stabilito la connessione Bluetooth®, una schermata pop-up chiederà all'utente se desidera abilitare CarPlay.

- Selezionando "Sì", verrà visualizzato un pop-up sul telefono e verrà avviato CarPlay sul dispositivo multimediale.
- Selezionando "No", la connessione CarPlay verrà interrotta e verrà richiesto di stabilire una connessione con il dispositivo multimediale (vedere "Modalità Media/Registrazione cellulare tramite Bluetooth®")

NOTA L'abilitazione di Apple CarPlay/Android Auto o di alcune funzioni potrebbe richiedere l'interazione sul telefono.
Se necessario, completare il passaggio sul proprio telefono cellulare.

NOTA L'icona "Esci" verrà sostituita con l'icona "Marca", a seconda della marca del veicolo.

Interazione

Dopo la procedura di configurazione, l'app verrà eseguita automaticamente con il telefono collegato alla porta USB del dispositivo.
È possibile interagire con Apple CarPlay e Android Auto utilizzando il tasto sul volante.

NOTA I telefoni Apple regolano il volume del Bluetooth® a metà durante la prima registrazione. Se il volume del telefono è troppo basso, regolare il livello Bluetooth® sulla radio attraverso il menù "Impostazioni Audio" oppure sul telefono cellulare.

Navigazione

Con le applicazioni Apple CarPlay e Android Auto, il conducente può utilizzare il Navigatore sul proprio telefono cellulare.

NOTA Il Bluetooth® non è attivo con Apple CarPlay in modalità USB. Il Bluetooth® rimane attivo con Android Auto in modalità USB.

NOTA La connessione dati dipende dal piano tariffario del proprio telefono cellulare. L'informazione potrebbe essere soggetta a variazioni in base al sistema operativo del telefono cellulare.

Uscita dalle app Android Auto e Apple CarPlay

Per tornare al menù principale con l'app Apple CarPlay attiva, premere il tasto HOME. Per tornare al menù principale con l'app Android Auto attiva, premere il tasto HOME.

Per terminare la sessione di Apple CarPlay o Android Auto, scollegare fisicamente il telefono dalla porta USB dell'auto. Per terminare una sessione cablata Apple CarPlay o Android Auto scollegare fisicamente lo smartphone dalla porta USB dell’auto. Per terminare una sessione wireless, disabilitare la connessione Bluetooth® oppure disabilitare Android Auto/Apple CarPlay dallo smartphone.

MODALITÀ RVC

NOTA Se il veicolo include una Rear View Camera, assicurarsi di leggere anche questa sezione.
La Rear View Camera monitora l'area posteriore del veicolo e la visualizza sullo schermo del conducente.
All'inserimento della retromarcia (R), verranno visualizzate automaticamente sullo schermo le immagini Rear View Camera.

È possibile accedere alle impostazioni della Rear View Camera selezionando Impostazioni/Rear View Camera dal menù principale.
Il menù Impostazioni Rear View Camera include le seguenti voci:

- Attivazione manuale
- Ritardo
- Attivazione porta posteriore
- Linee guida camera

NOTA La funzione “linee guida telecamera” potrebbe essere presente ma, per versioni o mercati, non attuare nessuna attivazione/disattivazione delle stesse.

AVVERTENZE
Funzione Audio Mute in retromarcia Quando la retromarcia è attiva, il volume del sistema media viene automaticamente impostato su 5. Il volume può essere regolato solo tra 0 e 5 fino a quando la retromarcia non viene disattivata. Dopo che la retromarcia è stata disattivata, il volume torna all'impostazione precedente.

IMPOSTAZIONI

Premere il tasto “Impostazioni” sullo schermo per visualizzare il menù principale delle "Impostazioni".

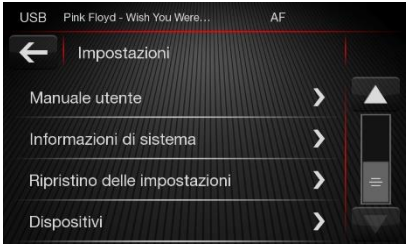

Il menù include le seguenti voci:

- Audio
- Radio
- Lingua
- Generali
- Manuale Utente
- Informazioni di sistema
- Ripristino delle impostazioni
- Dispositivi

IMPOSTAZIONI AUDIO

Per accedere al menù "Audio", premere il tasto "Audio" nella parte inferiore dello schermo.

Tramite questo menù è possibile regolare le seguenti voci:

- “Suono touch screen”
- “Loudness”
- “Equalizzatore”

- “Balance e Fader” (Le impostazioni Fader sono presenti solo se gli altoparlanti posteriori sono connessi.)
- “Volume”
- “Controllo volume velocità”

Suono Touch screen

Premere i pulsanti grafici ON/OFF per attivare o disattivare il Suono Touch screen.

Loudness

Premere i pulsanti grafici ON/OFF per attivare o disattivare Loudness.

Equalizzatore

Il menù include le seguenti voci:

- Bassi
- Medi
- Alti

Impostare i toni Bassi/Medi/Acuti utilizzando ⊕ e ⊖ oppure i pulsanti grafici. La regolazione può essere impostata su 16 posizioni: da -8 a +8. “0” è la posizione bilanciata.

Premere il tasto ← per tornare al menù Audio. Premere il tasto **X** per accedere al menù Impostazioni.

Balance e Fader

Questa funzione permette di regolare il bilanciamento del suono degli altoparlanti sinistro e destro. Impostare il bilanciamento come desiderato utilizzando i pulsanti grafici ◀ / C (Centro)/ ▶.

“C” rappresenta l’impostazione di default.

Le impostazioni del Fader sono presenti solo se gli altoparlanti posteriori sono connessi. Nella griglia visualizzata sul lato destro dello schermo è possibile regolare la distribuzione del volume tra altoparlanti anteriori e posteriori.

Volume

Questa funzione consente di regolare il volume dei media, telefono, suoneria, voce e navigazione di CP/AA. Regolare i valori come desiderato utilizzando ⊕ e ⊖ oppure i pulsanti grafici. La regolazione può essere impostata da 0 a 40.

Premere il tasto ← per tornare al menù Audio. Premere il tasto **X** per accedere al menù Impostazioni.

NOTA Se prima dello spegnimento il volume viene impostato su un valore inferiore a 5 o superiore a 25, il volume del sistema multimediale verrà impostato automaticamente sui valori di soglia minimo o massimo dopo l'accensione.

Controllo volume velocità:

Questa funzione consente di regolare il livello del volume in base alla velocità del veicolo. Impostare il valore desiderato utilizzando i pulsanti grafici OFF, 1, 2 e 3.

Premere il tasto ← per tornare al menù Audio. Premere il tasto **X** per accedere al menù Impostazioni.

IMPOSTAZIONI RADIO

Per accedere al menù impostazioni della "Radio", premere il pulsante grafico "Radio".

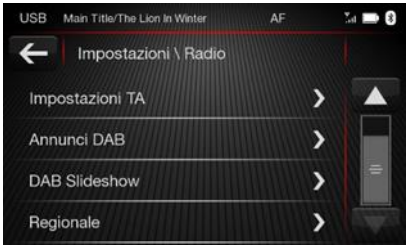

Tramite questo menù è possibile regolare le seguenti voci:

- Impostazioni AF
- Impostazioni TA
- Annunci DAB
- DAB Slideshow
- Regionale

Impostazioni AF

Per attivare o disattivare l'impostazione AF, premere i pulsanti grafici ON o OFF.
Quando la ricezione della stazione radio attiva diventa debole, il sintonizzatore cambia automaticamente su una delle frequenze alternative, con una qualità di ricezione più forte qualora la stazione in questione ne abbia una.

Premere il tasto ← per tornare al menù Radio. Premere il tasto **X** per accedere al menù Impostazioni.

Impostazioni TA

Per attivare o disattivare l'impostazione TA, premere i pulsanti grafici ON o OFF.
Le informazioni sul traffico sono trasmesse tramite frequenze FM. Se impostato su ON, il sistema passa automaticamente alle informazioni sul traffico anche se FM non è presente nel menù. Se impostato su OFF, i TA non vengono mai mostrati sul sistema multimediale.

Premere il tasto ← per tornare al menù Radio. Premere il tasto **X** per accedere al menù Impostazioni.

Annunci DAB

Questo menù permette di scegliere gli annunci DAB da ascoltare :

- Notizie sui trasporti
- Avviso/Service
- Notizie Flash
- Notizie meteo locale
- Annuncio evento
- Evento speciale
- Informazioni sul programma
- Notizie sportive
- Report finanziario

L'informazione DAB è trasmessa tramite il canale DAB. Se sono selezionati uno o più annunci relativi, il sistema trasmette automaticamente l'annuncio anche se la modalità DAB non è presente sul menù. Se TA è impostato su OFF, l'annuncio non è mai mostrato sul sistema multimediale.

Premere il tasto ← per tornare al menù Radio. Premere il tasto **X** per accedere al menù Impostazioni.

DAB Slideshow

Per attivare o disattivare la funzione DAB Slideshow, premere i pulsanti grafici ON / OFF.

Premere il tasto ← per tornare al menù Radio. Premere il tasto **X** per accedere al menù Impostazioni.

Regionale

Per attivare o disattivare la funzione Regionale, premere i pulsanti grafici ON / OFF.

Premere il tasto ← per tornare al menù Radio. Premere il tasto **X** per accedere al menù Impostazioni.

Lingua

Impostare la lingua selezionandone una qualsiasi dall'elenco. Sono supportate 16 lingue.

Per impostare una lingua, selezionarla e premere "SÌ" sul pop-up per confermare.

Premere il tasto ← per tornare al menù Radio.

IMPOSTAZIONI GENERALI

Per accedere al menù delle impostazioni “Generali”, premere il pulsante grafico “Generali”.

Il menù include le seguenti voci:

- Riproduzione automatica
- Ritardo spegnimento
- Android Auto
- Rear View Camera
- Auto-On Radio

Riproduzione Automatica

Per attivare o disattivare la funzione AutoPlay, premere i pulsanti grafici ON / OFF.

Se impostato su ON, il media si avvia automaticamente all’inserimento del dispositivo USB. Se impostato su OFF, AutoPlay sarà disabilitato.

Premere il tasto ← per tornare al menù Generali. Premere il tasto **X** per accedere al menù Impostazioni.

Ritardo spegnimento

Questa funzione consente di regolare il ritardo dopo lo spegnimento del motore.

Selezionando l’opzione “20 min”, dopo lo spegnimento del motore il sistema multimediale verrà mantenuto attivo per 20 minuti.

Selezionando “0 min”, dopo lo spegnimento del motore il sistema

multimediale si disattiverà immediatamente.

Premere il tasto ← per tornare al menù Generali. Premere il tasto **X** per accedere al menù Impostazioni.

Android Auto

Per attivare o disattivare la connessione Android Auto tramite USB, premere i pulsanti grafici ON o OFF.

Se impostato su ON, Android Auto verrà mostrato alla connessione USB. Se impostato su OFF, il telefono verrà connesso per i contenuti multimediali.

Premere il tasto ← per tornare al menù Generali. Premere il tasto **X** per accedere al menù Impostazioni.

Rear View Camera

NOTA Se il veicolo include una Rear View Camera, assicurarsi di leggere anche questa sezione.

Il menù Rear View Camera include le seguenti voci:

- Attivazione Manuale
- Ritardo
- Attivazione porta posteriore
- Linee guida camera

Auto-On Radio

Questa funzione determina lo stato dello schermo all'apertura della radio.

- Selezionando “ON”, all’accensione della radio si accende lo schermo.
- Selezionando “OFF”. all’accensione della radio si spegne lo schermo.
- Selezionando l’opzione “Ricorda ultimo stato”, all’accensione della radio viene impostato lo stato precedente all’ultima chiusura.

MANUALE UTENTE

Per accedere al manuale, scansionare il codice QR con il telefono oppure visitare il sito: https://www.stellantisinfotainment.com/

Premere il tasto ← per accedere al menù Impostazioni.

INFORMAZIONI SUL SISTEMA:

Il menù include le seguenti voci:

- Versione Hardware
- Versione Software
- Versione Bluetooth®
- Versione DAB
- Data di produzione
- Numero di serie<
- Numero componente
- BT® MAC
- EMMC ID

Premere il tasto ← per accedere al menù Impostazioni.

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI:

Questa funzione consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori originali di fabbrica.

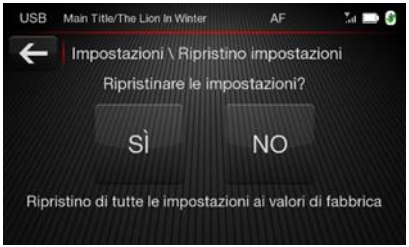

Premere il tasto ← per accedere al menù Impostazioni.

DISPOSITIVI

Il menù Impostazioni Dispositivi include le seguenti voci:

- Lista Dispositivi
- Ripristino Password Wi-Fi

Lista Dispositivi

Questa opzione reindirizza l'utente all'Elenco Dispositivi a cui è possibile accedere anche dal menù Media e dal menù Telefono.

Ripristino Password Wi-Fi

Questa impostazione è obbligatoria per le connessioni AA/CP. Essa azzera la connessione Wi-Fi e permette di ripristinare il Wi-Fi in caso di interruzione di connessione.

OMOLOGAZIONE

български [Bulgarian]	С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип радиосъоръжение ICS0707 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.daiichi.com/about-us/
Cesky [Czech]	Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ICS0707 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.daiichi.com/about-us/
Deutsch [German]	Hiermit erklärt Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp ICS0707 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.daiichi.com/about-us/
Dansk [Danish]	Hermed erklærer Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen ICS0707 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.daiichi.com/about-us/
Eesti [Estonian]	Käesolevaga deklareerib Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et käesolev raadioseadme tüüp ICS0707 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://www.daiichi.com/about-us/
Espanol [Spanish]	Por la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo radioeléctrico ICS0707 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.daiichi.com/about-us/

Liettuviy [Lithuanian]	Aš, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas ICS0707 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://www.daiichi.com/about-us/
Latviski [Latvian]	Ar šo Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārta ICS0707 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://www.daiichi.com/about-us/
Malti [Maltese]	B'dan, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju ICS0707 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://www.daiichi.com/about-us/
Dutch [Netherlands]	Hierbij verklaar ik, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur ICS0707 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.daiichi.com/about-us/
Polski [Polish]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ICS0707 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.daiichi.com/about-us/
Portugues [Portuguese]	O(a) abaixo assinado(a) Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente tipo de equipamento de rádio ICS0707 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.daiichi.com/about-us/

Suomi [Finnish]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi ICS0707 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.daiichi.com/about-us/
Francais [French]	Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type ICS0707 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.daiichi.com/about-us/
English	Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type ICS0707 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.daiichi.com/about-us/
ελληνικά [Greek]	Με την παρούσα ο/η Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός ICS0707 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.daiichi.com/about-us/
Hrvatski [Croatian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa ICS0707 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.daiichi.com/about-us/
Magyar [Hungarian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a ICS0707 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.daiichi.com/about-us/
Italiano [Italian]	Il fabbricante, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ICS0707 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.daiichi.com/about-us/

Românesc [Romanian]	Prin prezenta, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente radio ICS0707 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.daiichi.com/about-us/
Swenska [Swedish]	Härmed försäkrar Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av radioutrustning ICS0707 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.daiichi.com/about-us/
Slovensko [Slovenian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme ICS0707 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.daiichi.com/about-us/
Slovensky [Slovak]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ICS0707 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.daiichi.com/about-us/
Norsk [Norvegian]	Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioutstyr typen ICS0707 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse : https://www.daiichi.com/about-us/
Islenska [Icelandic]	Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radíóbúnaður gerð ICS0707 er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB. The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: https://www.daiichi.com/about-us/
Türkçe [Turkish]	İşbu belge ile Daiichi Elektronik San. Ve Tic. A.S. ICS0707 tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: https://www.daiichi.com/about-us/

OMOLOGAZIONE ALTRA RIF.

ARGENTINA

RAMATEL
H-30711

BRASILE

Questo apparecchio non è intitolata per protezione contro le interferenze nocive e non deve causare interferenze in sistemi adeguatamente autorizzati.

MESSICO

L'operazione di questo apparecchio è soggetta alle seguenti due condizioni: (1) questo apparecchio o dispositivo non deve causare interferenze nocive e (2) questo apparecchio o dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Esposizione RF

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni CE stabiliti per un ambiente non controllato. L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il tuo corpo.

VALORI TECNICI

POTENZA MASSIMA IN USCITA

La Potenza massima in uscita è: 16 W a 13,5 V e 10 % THD per ogni canale di uscita.

GAMMA DELLE FREQUENZE

		MERCATO						
Banda di Emissione	**Parametro**	**EMOA**	**LATAM (Sud America)**	**Australia /Nuova Zelanda**	**RDM (Resto del mondo)**	**BRASILE**	**GIAPPONE**	**TUNISIA**
AM(MW)	**Gamma frequenze AM**	531-1611	530-1710	531-1701	531-1602	520-1710	522-1629	531-1611
FM	**Gamma frequenze FM**	87.5-108.0	87.5-108.0	87.5-108.0	87.5-108.0	76.1-107.9	76-95	87.5-108.0
DAB	**Gamma frequenze Banda III (MHz)**	174.928-239.200	N/A	174.928-229.072	N/A	N/A	N/A	174.928-229.072
Bluetooth®	**Gamma frequenze Bluetooth®**	2.4-2.483	2.4-2.483	2.4-2.483	2.4-2.483	2.4-2.483	2.4-2.483	2.4-2.483

Canale	Bande di frequenza
Wi-Fi 5G (U-NII-1)	5150 ~ 5250
Wi-Fi 5G (U-NII-3)	5725 ~ 5850

Per i manuali utente dettagliati, visita
www.stellantisinfotainment.com.

Puoi scansionare il codice QR per visitare il sito

STELLANTIS

versione 1.0