FIAT

Panda, 7 cali, CarPlay/Android Auto
Instrukcja obsługi systemu multimedialnego - wersja długa

STELLANTIS

www.stellantisinfotainment.com

POLSKI

Spis treści

WPROWADZENIE ..... - 3 -
WSKAZÓWKI, PRZYCISKI I OGÓLNE INFORMACJE ..... - 4 -
OGÓLNE FUNKCJE ..... - 8 -
INFORMACJE OGÓLNE ..... - 12 -
TRYB RADIA ..... - 13 -
TRYB MULTIMEDIALNY ..... - 16 -
TRYB TELEFONICZNY ..... - 20 -
ANDROID AUTO i APPLE CARPLAY ..... - 30 -
TRYB HYBRYDOWY ..... - 33 -
USTAWIENIA ..... - 35 -
HOMOLOGACJA ..... - 44 -
WARTOŚCI TECHNICZNE ..... - 45 -

WPROWADZENIE

Niniejszy system audio w twoim samochodzie został skonstruowany tak, aby pasował do charakterystyki kabiny pasażerskiej, a zwłaszcza wyglądu przedniego panelu.

Instrukcje dotyczące użytkowania znajdują się poniżej; zalecamy uważne przeczytanie tych instrukcji i zachowanie ich w łatwo dostępnym miejscu (np. w schowku).

System informacyjno-rozrywkowy instalowany jest tak, aby umożliwić kierowcy i pasażerowi łatwy dostęp do niego. Elementy sterowania można szybko zlokalizować za pomocą wyświetlacza na przedniej części co sprawia, że urządzenie jest łatwe w użytku.

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa przed kradzieżą system wyposażony jest w układ zabezpieczeń umożliwiający korzystanie z niego tylko w samochodzie, w którym został pierwotnie zamontowany.

WSKAZÓWKI, PRZYCISKI I OGÓLNE INFORMACJE

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Dowiedz się, jak korzystać z różnych funkcji systemu przed uruchomieniem pojazdu. Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi systemu.

OSTRZEŻENIE
Jazda samochodem może być niebezpieczna, jeśli głośność jest zbyt duża. Ustaw głośność tak, aby nadal było słychać odgłosy w tle (np. klaksony, sygnały pojazdów uprzywilejowanych itp.).

WARUNKI ODBIORU
Warunki odbioru są zmienne podczas jazdy. Odbiór może zostać zakłócony przez góry, budynki lub mosty, zwłaszcza, gdy znajdujesz się z dala od nadawcy.

UWAGA
Informacje o ruchu drogowym i informacje DAB podawane są z większą głośnością niż aktywny poziom głośności.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Należy przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zapewnić pełną sprawność systemu:

- Wyświetlacz może ulec zarysowaniu i reaguje z cieczami i detergentami. Wyświetlacz nie powinien mieć styczności z wymienionymi powyżej, jak również powinien być chroniony przed twardymi przedmiotami, które mogą doprowadzić do uszkodzenia jego powierzchni. Nie naciskać wyświetlacza podczas jego czyszczenia.
- Chronić układ przed przedostaniem się do środka jakichkolwiek cieczy. Może to prowadzić do uszkodzenia bez możliwości naprawy.

WAŻNE
Przedni panel i wyświetlacz należy czyścić miękką, czystą i suchą ściereczką o właściwościach antystatycznych. Środki czyszczące i polerujące mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni. Do czyszczenia panelu nie stosować alkoholu ani innych podobnych produktów. Upewnić się, że podczas czyszczenia system jest wyłączony.

URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE: OBSŁUGIWANE PLIKI I FORMATY AUDIO

W przypadku źródeł typu pendrive (USB) i przenośny odtwarzacz multimedialny (iPod) system może odtwarzać pliki z następującymi rozszerzeniami i formatami:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .wav

- .flac
- .alac
- .ogg
- .m4a

W przypadku wszystkich źródeł (USB, iPod i Bluetooth®) system umożliwia odtwarzanie następujących formatów list odtwarzania:

- .m3u
- .pls
- .wpl

W przypadku źródeł USB system może odtwarzać filmy z następującymi rozszerzeniami i formatami:

- .mp4
- .dat
- .avi
- .m4v
- .mov
- .mkv

W przypadku źródeł USB system może wyświetlać obrazy z następującymi rozszerzeniami i formatami:

- .jpeg
- .jpg
- .png

Typ danych	Ograniczenie maksymalnego rozmiaru pliku
Obraz	32 MB
Wideo	4 GB
Audio	256 MB

OSTRZEŻENIE
ZAWSZE prowadź bezpiecznie i trzymaj ręce na kierownicy. Ponosisz pełną odpowiedzialność i przyjmujesz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z funkcji systemu multimedialnego w tym pojeździe. Korzystaj z systemu multimedialnego tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne. W przeciwnym razie może dojść do wypadku skutkującego poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

UWAGA: Nie ma różnicy, czy przyrostki są pisane wielką czy małą literą. W przypadku źródeł USB system umożliwia wyświetlenie podglądu obrazów z następującymi rozszerzeniami i formatami:

- .JPEG
- .JPG
- .PNG

UWAGA: System obsługuje urządzenia USB sformatowane w systemie FAT16, FAT32, ex FAT. System nie obsługuje urządzeń o pojemności większej niż 128 GB.

OGÓLNE FUNKCJE

ELEMENTY STEROWANIA NA PRZEDNIM PANELU

TABELA ZAWIERAJĄCA SKRÓCONE INFORMACJE DOT. ELEMENTÓW STEROWANIA NA PRZEDNIM PANELU

Przycisk	Funkcje	Tryb
RADIO	Umożliwia przejście do ostatniego aktywnego źródła FM/AM/DAB.	Krótkie naciśnięcie przycisku
MEDIA	Umożliwia przejście do Player_Main i zmianę źródła multimediów (dźwięk z USB/iPod/Bluetooth®).	Krótkie naciśnięcie przycisku
HYBRID	Umożliwia przełączenie się to trybu interfejsu hybrydowego.	Krótkie naciśnięcie przycisku
PHONE	Umożliwia przełączenie się do interfejsu telefonu (jeśli podłączono CP lub AA, umożliwia przełączenie się do CarPlay_Audio lub AndroidAuto_Phone).	Krótkie naciśnięcie przycisku
HOME	Umożliwia przełączenie się do głównego menu oraz włączenie urządzenia.	Krótkie naciśnięcie przycisku
	Umożliwia wyłączenie urządzenia.	Długie naciśnięcie przycisku
	Umożliwia regulację poziomu głośności.	Obrót pokrętłem w lewo/w prawo
	Umożliwia potwierdzenie wyświetlanej opcji.	Krótkie naciśnięcie przycisku
	Umożliwia ręczne wyszukiwanie stacji radiowej / zmianę wyboru w górę i w dół podczas przeglądania.	Obrót pokrętłem w lewo/w prawo

TABELA ZAWIERAJĄCA SKRÓCONE INFORMACJE DOT. PRZYCISKÓW WYŚWIETLACZA

Przycisk graficzny	Funkcja	Tryb
Radio	Umożliwia uzyskanie dostępu do menu Radio.	Naciśnięcie przycisku graficznego

Multimedia	Umożliwia uzyskanie dostępu do menu Multimedia.	Naciśnięcie przycisku graficznego
Telefon	Umożliwia uzyskanie dostępu do menu Telefon.	Naciśnięcie przycisku graficznego
Apple CarPlay	Umożliwia uzyskanie dostępu do menu CarPlay.	Naciśnięcie przycisku graficznego
Ekran Wyłączenie	Włącz wyświetlacz.	Naciśnięcie przycisku graficznego
Hybryda	Umożliwia uzyskanie dostępu do menu Hybryda.	Naciśnięcie przycisku graficznego
Ustawienia	Umożliwia uzyskanie dostępu do menu ustawień.	Naciśnięcie przycisku graficznego
Android Auto	Umożliwia uzyskanie dostępu do menu Android Auto.	Naciśnięcie przycisku graficznego

PRZYCISKI NA KIEROWNICY

Elementy sterowania głównych funkcji systemu znajdują się na kierownicy, aby ułatwić obsługę.
Aktywację wybranej funkcji obsługuje się w niektórych przypadkach za pomocą czasu naciśnięcia przycisku (krótkie lub długie naciśnięcie), co opisano w poniższej tabeli.

TABELA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE DOT. PRZYCISKÓW NA KIEROWNICY

Przycisk	Funkcje	Tryb
	Odebranie połączenia przychodzącego.	Krótkie naciśnięcie przycisku
	Aktywowanie asystenta głosowego Siri lub Google.	Krótkie naciśnięcie przycisku
	Interakcje z asystentem głosowym Siri, systemem Apple CarPlay lub Android Auto.	Długie naciśnięcie przycisku
	Odrzucenie połączenia przychodzącego. Zakończenie trwającej rozmowy.	Krótkie naciśnięcie przycisku

ELEMENTY STEROWANIA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TYLNEJ CZĘŚCI KIEROWNICY

Przyciski	Funkcje	Tryb
Przycisk 1 (po lewej stronie kierownicy)		
Górny przycisk	Wyszukiwanie kolejnej stacji radiowej lub wybór kolejnej dostępnej ścieżki multimedialnej.	Krótkie naciśnięcie przycisku
	Skanowanie wyższych częstotliwości do momentu zwolnienia przycisku/szybkie przewijanie ścieżki multimedialnej.	Długie naciśnięcie przycisku
Środkowy przycisk	Przy każdym naciśnięciu umożliwia przewijanie źródeł DAB, FM, AM, Bluetooth® audio, USB.	Krótkie lub długie naciśnięcie przycisku
Dolny przycisk	Wyszukiwanie poprzedniej stacji radiowej lub wybór poprzedniej dostępnej ścieżki multimedialnej.	Krótkie naciśnięcie przycisku
	Skanowanie niższych częstotliwości do momentu zwolnienie przycisku/szybkie przewijanie ścieżki multimedialnej do tyłu.	Długie naciśnięcie przycisku
Przycisk 2 (po prawej stronie kierownicy)		
Górny przycisk	Zwiększenie głośności o jeden poziom.	Krótkie naciśnięcie przycisku
	Szybkie zwiększanie poziomu głośności.	Długie naciśnięcie przycisku
Środkowy przycisk	Aktywowanie/dezaktywowanie funkcji wyciszenia.	Krótkie lub długie naciśnięcie przycisku
Dolny przycisk	Zmniejszenie głośności o jeden poziom.	Krótkie naciśnięcie przycisku
	Szybkie zmniejszanie poziomu głośności.	Długie naciśnięcie przycisku

INFORMACJE OGÓLNE

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE SYSTEMU

System ten jest włączany/wyłączany po naciśnięciu przycisku/pokrętła ⏻ HOME.

Obróć przycisk/pokrętło w prawo, aby zwiększyć poziom głośności radia lub w lewo, aby go zmniejszyć. Elektroniczny element kontroli głośności obraca się w sposób ciągły (360°) w obu kierunkach bez położenia zatrzymania.

EKRAN HASŁA

W przypadku pierwszego włączenia systemu po odłączeniu i podłączeniu akumulatora, radio wyświetli „Hasło” jeśli to będzie konieczne. Na ekranie pojawi się również klawiatura, umożliwiająca wprowadzenie kodu. Kod jest przekazywany w drukowanej formie na Karcie kodu.

Kod składa się z czterech cyfr od 0 do 9: Po wprowadzeniu czterech cyfr naciśnij przycisk „OK” na ekranie, a system rozpocznie pracę, jeśli wprowadzone hasło jest prawidłowe.

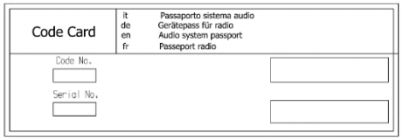

Jeśli wprowadzone hasło jest nieprawidłowe, na ekranie system wyświetli komunikat „Nieprawidłowe hasło! Poczekaj na możliwość podjęcia kolejnej próby.”, aby powiadomić użytkownika, że należy wprowadzić prawidłowe hasło. Każda nieudana próba zwiększa czas oczekiwania przed kolejną próbą wprowadzenia hasła. Procedurę wprowadzania hasła można ponownie rozpocząć, gdy komunikat zniknie z ekranu.

WYŚWIETLANE INFORMACJE

Na ekranie głównym wyświetlane są następujące opcje: Radio, Multimedia, Telefon, Apple CarPlay, Ekran Wyłączenie, Hybryda, Ustawienia oraz Android Auto.

TRYB RADIA

OGÓLNY OPIS

Na ekranie naciśnij przycisk Radio lub przycisk pojemnościowy RADIO, aby uruchomić tryb radia i przełączać pasma pomiędzy AM, FM i DAB.

Głośność i wyciszenie

• Obróć pokrętło, aby dostosować poziom głośności. Jeśli system audio jest włączony, dźwięk zostanie ustawiony na domyślnym poziomie głośności, jeśli ta była zbyt wysoka.

• Naciśnij przycisk Wycisz, aby wyciszyć system. Naciśnij przycisk Wycisz ponownie, aby cofnąć wyciszenie systemu.

Wyświetlane informacje

Po wybraniu żądanej stacji radiowej, na ekranie zostaną wyświetlone następujące informacje:

FM

AM

DAB

W górnej części: Wyświetlany jest wykaz zachowanych stacji radiowych (ustawienia wstępne), a aktualnie odtwarzana stacja radiowa jest podświetlona.

W środkowej części: Wyświetlana jest nazwa słuchanej stacji radiowej oraz następujące przyciski:

- ⏮ / ⏭: Umożliwiają wyszukanie poprzedniej/kolejnej prawidłowej stacji radiowej, podobnie jak dolne przyciski

znajdujące się na tylnej części kierownicy.

- ⠿ : ręczne dostrajanie stacji radiowej dla pasma FM lub AM.

W dolnej części: Wyświetlane są następujące przyciski:

- Przyciski „FM/AM”, „AM/DAB” oraz „DAB/FM” służą do wyboru żądanego pasma częstotliwości.
- „Przeglądaj”: Jest to lista dostępnych stacji DAB.
- „Stacje”: Jest to lista dostępnych stacji radia FM.
- „Informacje”: Dodatkowe informacje na temat słuchanego źródła FM i DAB.
- „Dźwięk”: dostęp do ekranu „Ustawienia audio”. Więcej informacji znajduje się w opcjach Ustawienia/Dźwięk.

MENU PRZEGLĄDAJ

Lista przeglądania źródeł DAB obejmuje Wszystkie stacje, Gatunki i Zespoły.

Funkcja ABS umożliwia łatwe znalezienie żądanych multimediów na każdej liście przeglądania.

UWAGA Dostęp do menu Przeglądaj można również uzyskać poprzez krótkie naciśnięci pokrętła Dostrajania-przewijania ⊙ w Głównym menu radia.

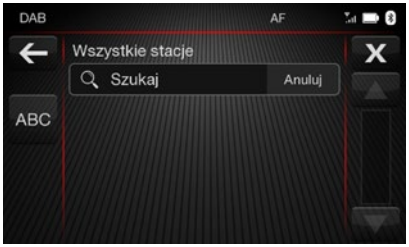

Funkcja wyszukiwania składa się z dużych liter, liczb i innych znaków.

Naciśnij przycisk ← lub przycisk pojemnościowy RADIO na wyświetlaczu, aby powrócić do menu Przeglądaj.

MENU STACJI

Ta opcja umożliwia użytkownikowi wyświetlenie listy stacji.

Możesz użyć przycisku ↻, aby odświeżyć listę.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do głównego menu Radio.

MENU INFORMACJE

Ta opcja umożliwia użytkownikowi uzyskanie dostępu do szczegółowych informacji.

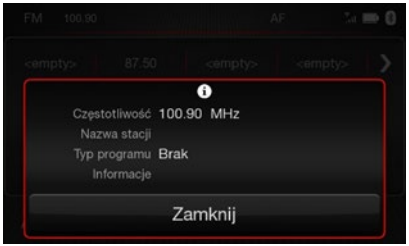

Wstępne ustawienia

Zaprogramowane ustawienia wstępne są dostępne dla wszystkich trybów radia. Aby zapisać aktualną stację radiową, naciśnij i przytrzymaj przycisk odpowiadający żądanemu ustawieniu, aż do zapisania pożądanej stacji.

Dostrajanie stacji radiowej

Naciśnij ikonę ⠿, aby otworzyć menu ustawienia bezpośredniego. Do wprowadzenia częstotliwości stacji służy klawiatura graficzna wyświetlana na wyświetlaczu. Pozostając w tym menu za pomocą przycisków ⊕ i ⊖ możesz dokładnie dostroić częstotliwość. Po wprowadzeniu żądanej częstotliwości naciśnij OK, aby potwierdzić. Naciśnij ⌫, aby usunąć liczbę przed prowadzeniem częstotliwości za pomocą przycisku OK.

Naciśnij przycisk ← lub przycisk pojemnościowy RADIO na wyświetlaczu, aby powrócić do menu radia.

TRYB MULTIMEDIALNY

OGÓLNY OPIS

Na ekranie naciśnij przycisk „Multimedia” lub przycisk pojemnościowy MEDIA, aby wybrać żądane dostępne źródło dźwięku: USB i Bluetooth®.

Po wybraniu żądanego trybu Multimediów na ekranie zostaną wyświetlone następujące informacje:

USB

Bluetooth®

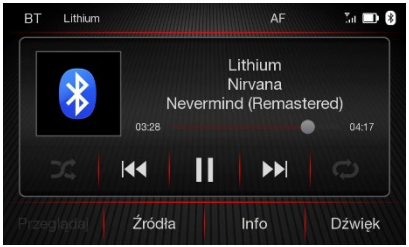

W środkowej części: Informacje o odtwarzanej ścieżce dźwiękowej oraz następujące przyciski graficzne:

- Postęp odtwarzania ścieżki i czas trwania.
- „Przycisk odtwarzania losowego”: Naciśnij przycisk ⤮, aby odtwarzać utwory w kolejności losowej. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk ponownie. Ikona ⇄ powinna być widoczna po wyłączeniu funkcji odtwarzania losowego.
- ⏮ / ⏭ : Umożliwiają wybór poprzedniej/kolejnej ścieżki dźwiękowej, wideo lub obrazu podobnie jak dolne przyciski znajdujące się po lewej stronie tylnej części kierownicy. W celu szybkiego przewinięcia do przodu lub do tyłu naciśnij i przytrzymaj przycisk poprzedni/kolejny lub dolny albo górny przycisk znajdujący się po lewej stronie tylnej części kierownicy.
- ▶/ ❚❚ : Przycisk umożliwia rozpoczęcie/zatrzymanie odtwarzanej ścieżki.
- „Przycisk powtórz”: Umożliwia powtórzenie odtwarzanej ścieżki. Dostępne są 3 tryby: Naciśnij

ikonę „Powtórz raz”, aby automatycznie odtworzyć tę ścieżkę jeszcze raz, gdy się skończy. Naciśnij ikonę „Powtórz wszystkie”, aby otworzyć automatycznie wszystkie ścieżki. Naciśnij ikonę „Powtarzanie wyłączone”, aby dezaktywować funkcję powtarzania. Domyślny stan tej funkcji to Powtarzanie wyłączone.

W dolnej części: wyświetlane są następujące przyciski graficzne:

- „Przeglądaj”: w przypadku źródła USB otwiera przeglądanie.
- „Źródła”: Lista źródeł multimediów.
- „Info”: dodatkowe informacje na temat odtwarzanej piosenki.
- „Dźwięk”: dostęp do ekranu „Ustawienia/Dźwięk”. Więcej informacji znajduje się w opcjach Ustawienia/Dźwięk.

MENU PRZEGLĄDAJ

Lista przeglądania dla źródła USB obejmuje Wszystkie ścieżki, Wykonawcy, Albumy, Gatunki, Playlisty, Filmy, Obrazy i Foldery.

Funkcja ABS umożliwia łatwe znalezienie żądanych multimediów na każdej liście przeglądania.

UWAGA Dostęp do menu Przeglądaj można również uzyskać poprzez krótkie naciśnięci pokrętła Dostrajania-przewijania w Głównym menu multimediów.

Funkcja wyszukiwania składa się z dużych liter, liczb i innych znaków. Naciśnij przycisk ← lub przycisk pojemnościowy MEDIA na wyświetlaczu, aby powrócić do menu multimediów.

MENU ŹRÓDEŁ

W menu wyświetlane są następujące pozycje jako wskazówki:

- USB
- Bluetooth® Audio

Źródło USB

W celu aktywowania trybu USB/iPod włóż odpowiednie urządzenie (pamięć USB lub iPod) do gniazda USB, które znajduje się w radiu. Po włożeniu urządzenia USB, gdy radio jest włączone, rozpocznie się odtwarzanie ścieżek dźwiękowych, znajdujących się na urządzeniu, jeśli funkcja „Autoodtwarzanie” jest ustawiona na WŁ. w menu „Ustawienia/Ogólne”.

UWAGA Radio może zmienić odtwarzaną ścieżkę poprzez zmodyfikowanie nazwy urządzenia w ustawieniach Bluetooth® telefonu (gdy taka opcja jest dostępna), jeśli to urządzenie jest podłączone poprzez USB po nawiązaniu połączenia Bluetooth®.

Parowanie telefonu komórkowego

Do trybu Bluetooth® Streaming Audio przechodzi się poprzez sparowanie urządzenia Bluetooth®, zawierającego muzykę z systemem multimedialnym. Przed przejściem dalej sparuj urządzenie Bluetooth® z systemem multimedialnym.

UWAGA Zapoznaj się z procedurą parowania w sekcji Tryb telefoniczny, aby uzyskać szczegóły dotyczące parowania telefonu za pośrednictwem Bluetooth®.

Aby uzyskać dostęp do Bluetooth®, naciśnij przycisk „Źródła” w menu Multimedia strony głównej, a następnie wybierz opcję Bluetooth® Audio.

Źródło Bluetooth®

Ten tryb jest aktywowany poprzez sparowanie urządzenia Bluetooth®, na którym znajdują się ścieżki dźwiękowe z systemem multimedialnym.

Parowanie urządzenia audio Bluetooth®

W celu sparowania urządzenia audio Bluetooth® postępuj w następujący sposób:

- Na urządzeniu aktywuj funkcję Bluetooth®.
- Na urządzeniu naciśnij przycisk „Multimedia”, a następnie „Źródła”.
- Wybierz źródło audio Bluetooth®.
- W menu lista urządzenia naciśnij przycisk ⊕.
- Na urządzeniu audio Bluetooth® wyszukaj FIAT_XXXX (w trakcie parowania na ekranie wyświetla się nazwa urządzenie z czterocyfrowym kodem).

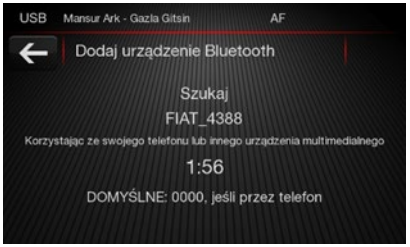

UWAGA Czterocyfrowy numer, który wyświetla się na rysunku powyżej, jest przypadkowy i może różnić się w zależności od urządzenia.

- W momencie, gdy urządzenie audio wyświetli stosowny monit, wprowadź kod PIN wyświetlany na wyświetlaczu systemu lub potwierdź na urządzeniu, że taki kod PIN został wyświetlony.

UWAGA Urządzenie audio może być również sparowane poprzez naciśnięcie przycisku Telefon lub przycisku pojemnościowego PHONE i wybranie opcji „Telefony”.

OSTRZEŻENIE

Jeśli połączenie Bluetooth® pomiędzy telefonem komórkowym a systemem zostanie utracone, zapoznaj się z podręcznikiem telefonu komórkowego.

MENU INFORMACJE

Naciśnij przycisk graficzny „Informacje”, aby wyświetlić informacje o aktualnej ścieżce dźwiękowej. Naciśnij przycisk „Zamknij” lub przycisk pojemnościowy MEDIA na wyświetlaczu, aby powrócić do menu multimediów.

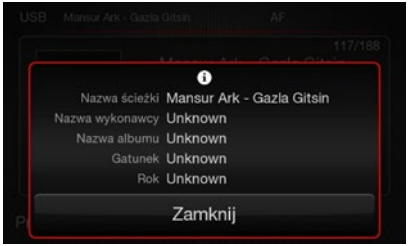

TRYB TELEFONICZNY

OGÓLNY OPIS

Na głównym ekranie naciśnij przycisk Telefon lub przycisk pojemnościowy PHONE, aby uruchomić tryb telefonu. Ten tryb może być wykorzystany do:

- Wybierania numeru telefonu (za pomocą graficznej klawiatury na wyświetlaczu).
- Wyświetlania i dzwonienia do kontaktów w książce telefonicznej telefonu komórkowego.
- Wyświetlania i dzwonienia z rejestrów poprzednich połączeń.
- Aby dostęp i łączenie były jeszcze szybsze i łatwiejsze, możesz sparować maksymalnie 5 telefonów/urządzeń audio.
- Możesz przekazywać połączenia z systemu na telefon komórkowy i odwrotnie, jak również dezaktywować mikrofon audio w przypadku prywatnych rozmów.

Parowanie telefonu komórkowego za pośrednictwem Bluetooth®

Procedura parowania telefonu komórkowego została opisana poniżej. W razie jakichkolwiek problemów zawsze zapoznaj się z podręcznikiem telefonu komórkowego. W celu sparowania telefonu komórkowego postępuj w następujący sposób:

- aktywuj funkcję Bluetooth® na telefonie komórkowym,
- wybierz przycisk graficzny „Telefony” na wyświetlaczu,
- jeśli z systemem nie sparowano żadnych telefonów, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony dedykowany ekran,
- uzyskaj dostęp do opcji „Telefony” i naciśnij przycisk ⊕, aby rozpocząć procedurę parowania, a następnie wyszukaj dane urządzenie na telefonie komórkowym.

Na telefonie komórkowym wyszukaj FIAT_XXXX (w trakcie parowania na ekranie wyświetla się postęp działania).

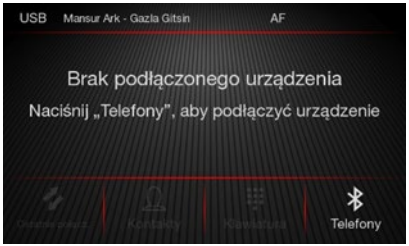

OSTRZEŻENIE

Tę operację należy wykonywać tylko, gdy pojazd jest bezpiecznie zatrzymany i się nie porusza.
Ta funkcja jest dezaktywowana, gdy pojazd się porusza. Upewnij się również, że funkcje Apple CarPlay/Android Auto nie są aktywne w telefonie.

UWAGA Czterocyfrowy numer, który wyświetla się na rysunku powyżej, jest przypadkowy i może różnić się w zależności od urządzenia.

- w momencie, gdy na telefonie wyświetli się stosowny monit, za pomocą klawiatury wprowadź kod PIN wyświetlany na wyświetlaczu systemu lub potwierdź na telefonie, że taki kod PIN został wyświetlony,
- podczas parowania na wyświetlaczu pojawi się ekran, pokazujący postęp działania.

UWAGA W trakcie łączenia z Bluetooth® może pojawić się monit dotyczący połączenia funkcji Android Auto/Apple CarPlay. W takim przypadku zapoznaj się z odpowiednią sekcją.
UWAGA System multimedialny automatycznie połączy się ponownie

ze sparowanym już telefonem, które znajdzie się w zasięgu, jeśli funkcja Bluetooth® jest włączona w telefonie.

UWAGA W celu zapewnienia prawidłowego działania po zaktualizowaniu oprogramowania telefonu, zalecamy usunięcie go z listy połączonych urządzeń radia, usunięcie poprzedniego parowania z listy urządzeń Bluetooth® na telefonie oraz wykonanie nowego parowania.

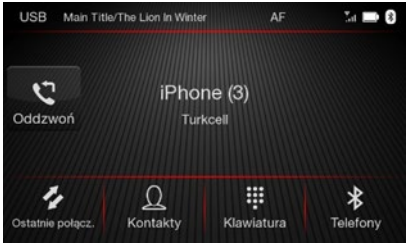

Po sparowaniu telefonu komórkowego na ekranie zostaną wyświetlone następujące informacje:

W środkowej części:

- Wyświetlane są nazwa połączonego telefonu komórkowego/urządzenia audio oraz nazwa usługi dostawcy komórkowego.
- Przycisk „Oddzwoń” umożliwiający użytkownikowi oddzwonienie na ostatni numer wybrany na telefonie komórkowym (Patrz Funkcje połączeń telefonicznych/Oddzwoń).

W dolnej części: wyświetlane są następujące przyciski graficzne:

- „Ostatnie połączenia”: Lista ostatnich połączeń wykonanych za pomocą podłączonego telefonu komórkowego, jeśli zaimportowano książkę telefoniczną (patrz sekcja Importowanie książki telefonicznej).
- „Kontakty”: Lista kontaktów podłączonego telefonu komórkowego, jeśli zaimportowano książkę telefoniczną (patrz sekcja Importowanie książki telefonicznej).
- „Klawiatura”: Interfejs, który umożliwia użytkownikowi ręczne wprowadzania numeru telefonu (patrz Funkcje połączeń telefonicznych/Wybieranie numeru za pomocą „Klawiatury”).
- „Telefony”: Lista urządzeń podłączonych do systemu multimedialnego.

Importowanie książki adresowej (Kontakty i ostatnie połączenia)

Jeśli telefon komórkowy ma możliwość przesyłania danych za pośrednictwem Bluetooth®, w trakcie procesu parowania pojawi się wyskakująca wiadomość z pytaniem, czy chcesz pobrać Książkę adresową z telefonu:

- Wybierz opcję „TAK”, aby zaimportować listę kontaktów i ostatnich połączeń do systemu.
- Wybierz „NIE”, aby odrzucić importowanie danych. Istniej możliwość zaimportowania tych danych w późniejszym czasie.

Z każdego podłączonego telefonu komórkowego można pobrać i zaktualizować maksymalnie 3000 kontaktów.

Możliwe jest uzyskanie dostępu tylko do książki telefonicznej aktualnie podłączonego do systemu telefonu komórkowego.

Jeśli książka telefoniczna sparowanego telefonu komórkowego nie została już zaimportowana, można ją pobrać za pomocą przycisku .

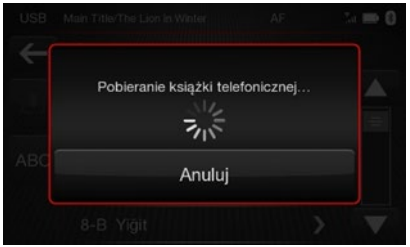

Naciśnij przycisk ABC, aby wyświetlić listę kontaktów z książki adresowej, która zaczyna się na pierwszą literę wybraną za pomocą klawiatury.

UWAGA Dostęp do listy kontaktów można również uzyskać poprzez krótkie naciśnięcie pokrętła Dostrajania-przewijania ⊙ w głównym menu Telefon.

UWAGA Po jednorazowym zaimportowaniu danych z telefonu komórkowego, przesyłanie danych rozpocznie się automatycznie, gdy zostanie ustanowione połączenie Bluetooth® pomiędzy tym telefonem komórkowym i systemem.

UWAGA Książki adresowej, która została załadowana z telefonu komórkowego nie można edytować w systemie multimedialnym. Po usunięciu urządzenia z listy sparowanych urządzeń lub w przypadku, gdy system multimedialny zostanie przywrócony do ustawień domyślnych, książka adresowa zostanie automatycznie usunięta z tego systemu multimedialnego.

UWAGA Funkcje i jakość dźwięku połączenia Bluetooth® mogą być różne i zależą od marki telefonu komórkowego. Lista obsługiwanych telefonów komórkowych znajduje się na stronie: https://www.stellantisinfotainment.com/.

Rozłączenie telefonu komórkowego/urządzenia audio

W celu rozłączenia telefonu komórkowego lub urządzenia audio Bluetooth®:

- Na głównym ekranie naciśnij przycisk Telefon lub przycisk pojemnościowy PHONE.
- Na wyświetlaczu wybierz opcję „Telefony”.
- Z „Listy sparowanych urządzeń” wybierz urządzenie, które chcesz rozłączyć.

- Wybierz opcję „Multimedia”, aby rozłączyć urządzenie jako „źródło multimediów” i/lub wybierz „Telefon”, aby rozłączyć urządzenie jako „źródło telefonu”.
- Na następnym ekranie potwierdzenia wybierz opcję „TAK”, która rozłącza urządzenia, lub „NIE”, która umożliwia anulowanie operacji i przejście do poprzedniego ekranu.

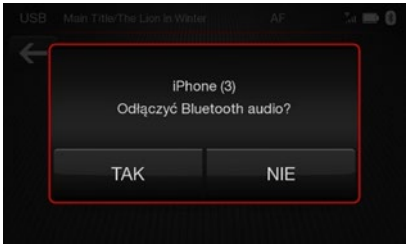

Usuwanie telefonu komórkowego

W celu usunięcia telefonu komórkowego lub urządzenia audio Bluetooth®:

- Na głównym ekranie naciśnij przycisk Telefon lub przycisk pojemnościowy PHONE.
- Na wyświetlaczu wybierz opcję „Telefony”.
- Z „Listy sparowanych urządzeń” wybierz urządzenie, które chcesz usunąć.
- Na następnym ekranie potwierdzenia wybierz opcję „Usuń”, a następnie opcję „TAK”, która usuwa urządzenia, lub „NIE”, która umożliwia anulowanie operacji i przejście do poprzedniego ekranu.

FUNKCJE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

W celu uzyskania dostępu do funkcji połączeń telefonicznych telefon komórkowy musi być połączony z systemem multimedialnym za pomocą Bluetooth®. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja

„**Parowanie telefonu komórkowego za pośrednictwem Bluetooth®**”.
Do następujących funkcji można uzyskać dostęp, gdy funkcja lub funkcje te są obsługiwane przed twojego dostawcę usług komórkowych (np. połączenia konferencyjne).
UWAGA Jeżeli w ustawieniu opóźnienia wyłączenia po wyłączeniu silnika zostanie wybrana opcja 20 minut, rozmowę telefoniczną można nadal kontynuować (patrz Ustawienia/Ustawienia ogólne/Opóźnione wyłączenie). Rozmowa trwa do momentu zakończenia lub maksymalnie przez około 20 minut. W momencie wyłączenia systemu rozmowa jest przenoszona na telefon komórkowy.

UWAGA Podczas połączenia można dezaktywować/aktywować mikrofon poprzez naciśnięcie przycisku „Wycisz” lun anuluj, które znajdują się po prawej stronie kierownicy. Gdy mikrofon jest wyłączony, nadal można słuchać trwającej rozmowy.

Wykonywanie połączenia telefonicznego

Funkcje opisane poniżej są dostępne tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez dany telefon komórkowy. Informacje na temat wszystkich dostępnych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

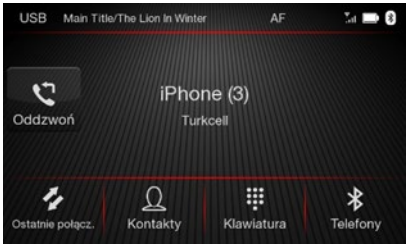

Połączenie telefoniczne można zainicjować w następujący sposób:

- poprzez wybór opcji „Kontakty”
- poprzez wybór opcji „Ostatnie połączenia”
- poprzez wybór opcji „Klawiatura”
- poprzez wybór opcji „Oddzwoń”

Wybieranie numeru telefonu za pomocą „Klawiatury”

Wprowadź ręcznie numer telefonu za pomocą klawiatury graficznej.

- W głównym menu Telefon wybierz .
- Wprowadź numer telefonu za pomocą przycisków numerycznych.
- Naciśnij przycisk „Połącz”, aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru telefonu za pomocą telefonu komórkowego

Możliwość wybierania numeru telefonu za pomocą telefonu komórkowego przy dalszym korzystaniu z systemu. Jeśli telefon komórkowy jest połączony z systemem multimedialnym za pośrednictwem Bluetooth®, dźwięk połączenia telefonicznego odtwarzany jest przez system multimedialny samochodu.

Wykonywanie połączenia za pośrednictwem opcji „Ostatnie połączenia”

Można wyświetlić listę ostatnich połączeń dla każdego typu połączenia:

- Wszystkie połączenia
- Nieodebrane połączenia
- Przychodzące połączenia
- Wychodzące połączenia

Wybierz jedno z ostatnich połączeń na liście, aby wykonać połączenie z pokazanym numerem.

Oddzwoń

Aby zadzwonić pod numer/kontakt, który został wybrany ostatni, naciśnij „Oddzwoń” w menu głównym telefonu.

Odbieranie połączenia

W momencie, gdy pojawia się przychodzące połączenie na telefonie komórkowym, system wyłącza system audio (jeśli jest aktywny), a na ekranie pojawia się okienko. Aby odebrać połączenie, wybierz przycisk „Akceptuj” lub naciśnij przycisk na kierownicy.

Aby odrzucić połączenie, wybierz przycisk „Odrzuć” lub naciśnij przycisk na kierownicy.
Wybierz „Zignoruj”, aby zignorować połączenie przychodzące. Po zignorowaniu połączenia system powraca do głównego menu telefonu.

Odbieranie połączenia w trakcie aktywnego połączenia

Aby odebrać nowe połączenie podczas aktywnego, naciśnij „Akceptuj”, aby odebrać nowe połączenie przychodzące. Po odebraniu nowego połączenia, poprzednie jest automatycznie zawieszane i pojawia się opcja umożliwiająca przełączanie się pomiędzy nimi lub połączenie (patrz „Zarządzanie dwoma połączeniami telefonicznymi”).
Wybierz „Odrzuć”, aby odrzucić połączenie przychodzące i kontynuować aktualną rozmowę.
Wybierz „Zignoruj”, aby zignorować nowe połączenie przychodzące i kontynuować trwające połączenie.
UWAGA Nie wszystkie telefony komórkowe mogą obsługiwać zarządzanie połączeniem przychodzącym w trakcie innej rozmowy telefonicznej.

Wykonywanie drugiego połączenia telefonicznego

Podczas połączenia przychodzące można wykonać drugie połączenie w następujący sposób:

- Wybierz „Dodaj połączenie” w trakcie aktywnej rozmowy, aby otworzyć ekran Klawiatury.

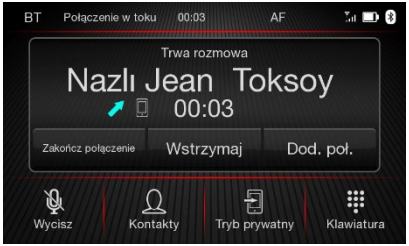

Możesz

- wprowadzić numer telefonu za pomocą klawiatury, a następnie nacisnąć „Połącz”, lub
- wybrać „Ostatnie połączenia”, aby wybrać numer telefonu z listy ostatnich połączeń, lub
- wybrać „Kontakty”, a następnie przejść do książki i wybrać kontakt.

Zarządzanie dwoma połączeniami telefonicznymi

Jeśli dwa połączenia są w toku (jedno trwające, a jedno zawieszone), istnieje możliwość przełączania się pomiędzy nimi za pomocą przycisku „Przełącz”, lub połączenie obu połączeń w jedno połączenie konferencyjne za pomocą przycisku „Połącz”.

UWAGA Nie wszystkie telefony komórkowe mogą obsługiwać zarządzanie dwoma oddzielnymi połączeniami i połączeniami konferencyjnymi.

Zakończenie połączenia

Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij przycisk „Zakończ połączenie” lub przycisk na kierownicy.

Jedynie aktywne połączenie zostanie zakończone, a zawieszone połączenie staje się nowym połączeniem aktywnym.

UWAGA W zależności od telefonu komórkowego, jeżeli trwające połączenie zostanie zakończone przez dzwoniącego, zawieszone połączenie może nie być aktywowane automatycznie.

Przenoszenie połączenia

Trwające rozmowy mogą być przenoszone z telefonu komórkowego do systemu multimedialnego i odwrotnie, bez konieczności przerywania połączenia. Aby przenieść rozmowę, wciśnij „Tryb prywatny”.

ANDROID AUTO i APPLE CARPLAY

Aplikacje Apple CarPlay i Android Auto umożliwiają bezpieczne i intuicyjne korzystanie ze smartfona w samochodzie. Aby włączyć sesję przewodową podłącz swój telefon za pośrednictwem portu USB, a zawartość telefonu zostanie automatycznie pokazana na wyświetlaczu systemu. Aby sprawdzić kompatybilność swojego smartfona, zobacz oznaczenia na stronach internetowych: https://www.android.com/auto/ dla aplikacji Android Auto, https://www.apple.com/ios/carplay/ dla aplikacji CarPlay.

Konfiguracja aplikacji Android Auto

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Android Auto należy ją pobrać na swój smartfon ze sklepu Google Play.

W przypadku połączenia USB aplikacja jest kompatybilna z systemem Android 6.0 i nowszymi wersjami. Aby korzystać z Android Auto, smartfon musi być połączony z samochodem za pomocą kabla USB. Przy pierwszym połączeniu musisz wykonać procedurę konfiguracji, która pojawi się na smartfonie. Tę procedurę możesz wykonać tylko wtedy, gdy samochód jest nieruchomy.

Po podłączeniu do portu USB aplikacja Android Auto ustanawia równoległe połączenie Bluetooth®.

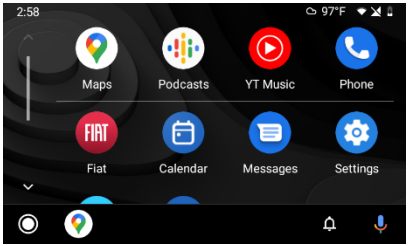

UWAGA W przypadku, gdy aplikacja „Android Auto” została zainstalowana i odinstalowana w telefonie, przy podłączaniu telefonu komórkowego przez USB do radia może się zdarzyć, że w radiu pojawi się okienko „Android Auto”. Aby mieć możliwość odtwarzania muzyki z telefonu, należy odłączyć i ponownie podłączyć wtyczkę USB radia.

Konfiguracja aplikacji Apple CarPlay
Apple CarPlay jest kompatybilny z iPhone'em 5 i nowszymi modelami oraz z systemem operacyjnym iOS 7.1 i nowszymi wersjami. Przed użyciem Apple CarPlay należy włączyć asystenta Siri w smartfonie: „Ustawieniach” > „Ogólne” > „Siri”. Aby korzystać z Apple CarPlay, smartfon musi być połączony z samochodem za pomocą kabla USB.
UWAGA Włączenie Apple CarPlay/Android Auto lub niektórych funkcji może wymagać konfiguracji smartfonu.
W razie potrzeby należy przeprowadzić tę czynność na swoim urządzeniu (smartfonie).

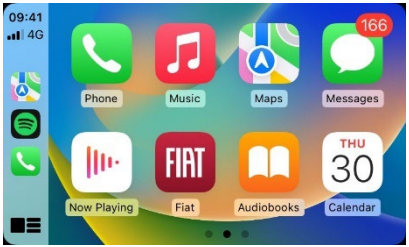

Konfiguracja
Po procedurze konfiguracji ta aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie, gdy podłączysz smartfon do gniazda USB urządzenia. Możesz nawiązać interakcję z Apple CarPlay lub Android Auto za pośrednictwem przycisku na kierownicy .
UWAGA Przy pierwszym parowaniu Bluetooth® głośność w telefonach Apple ustawiana jest na połowę maksymalnej wartości. Jeżeli poziom głośności telefonu jest niski, zmień poziom głośności Bluetooth® w radiu w menu ustawień dźwięku lub zmień poziom głośności Bluetooth® w telefonie komórkowym.
Nawigacja
Dzięki aplikacjom Apple CarPlay i Android Auto kierowca może korzystać z systemu nawigacji, który jest dostępny w jego smartfonie.
UWAGA Łączność Bluetooth® jest wyłączona, gdy aplikacja Apple CarPlay jest używana w trybie USB. Bluetooth® pozostaje włączony, gdy aplikacja Android Auto jest używana w trybie USB.
UWAGA Połączenie transmisji danych jest uzależnione od planu płatności smartfona. Informacje mogą podlegać zmianom zależnym od systemu operacyjnego smartfona.

Wyjście z aplikacji Android Auto i Apple CarPlay

Aby powrócić do głównego menu, gdy aplikacja Apple CarPlay jest włączona, naciśnij przycisk HOME lub wybierz przycisk FIAT na ekranie.

Aby powrócić do głównego menu, gdy aplikacja Android Auto jest włączona, naciśnij przycisk HOME lub wybierz przycisk FIAT na ekranie.

Aby zakończyć sesję Apple CarPlay lub Android Auto, należy fizycznie odłączyć smartfon od portu USB samochodu.

TRYB HYBRYDOWY

Sekcja Hybryda umożliwia wyświetlenie przepływu mocy samochodu na ekranie radioodtwarzacza.
Możesz użyć opcji „Przepływ mocy”, aby wyświetlić aktualne miejsce prądu i śledzić jego przepływ.
Przepływ można śledzić korzystając ze strzałek. Istnieją 4 możliwe stany:

Brak przepływu

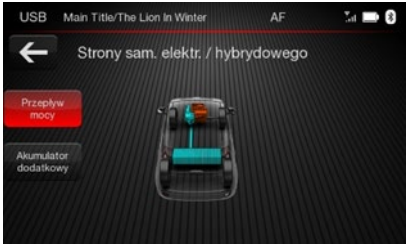

Pozwala użytkownikowi zobaczyć początkowy stan Przepływu mocy. Żadne strzałki nie będą widoczne.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do głównego menu.

Przepływy ICE (tylko silniki spalinowe)

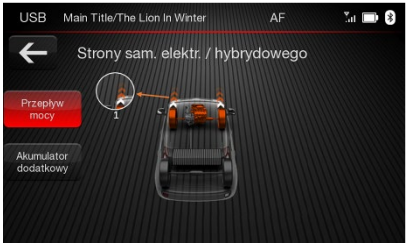

Przepływ mocy z ICE do kół w celu zapewnienia mocy do jazdy. Ta opcja odnosi się do silnika spalinowego, który zasila pojazd. Pierwszy przepływ mocy (1) pokazuje przepływ mocy dla jazdy.
Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do głównego menu.

Przepływ odzyskiwania (ładowania akumulatora pomocniczego)

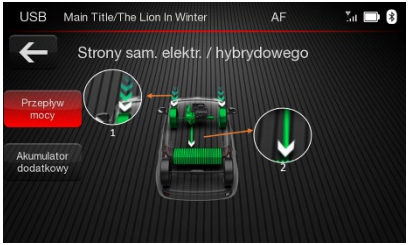

Przepływ mocy z kół do akumulatora w celu naładowania akumulatora podczas hamowania lub jazdy na wybiegu. Pierwszy przepływ mocy (1) pokazuje energię cieplną z hamowania kół, a Drugi przepływ mocy (2) pokazuje przekazywanie energii ponownie do akumulatora.
Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do głównego menu.

Przepływy eAssist

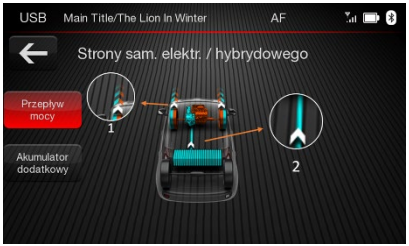

Przepływ mocy z silnika spalinowego do kół oraz z akumulatora do kół, gdy występuje zapotrzebowanie na moc. Pierwszy przepływ mocy (1) pokazuje przepływ mocy dla jazdy. Drugi przepływ mocy (2) pokazuje przepływ mocy z akumulatora. Możesz użyć opcji „Akumulator dodatkowy”, aby wyświetlić odzwierciedlenie energii dostarczanej do Akumulatora.

Górna część przedstawia moc dostarczaną przez akumulator do kół, a dolna ładowanie akumulatora.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do głównego menu.

Strona dot. samochodu elektrycznego/hybrydowego może nie działać prawidłowo, jeśli poziom naładowania akumulatora pojazdu jest zbyt niski.

USTAWIENIA

Na wyświetlaczu naciśnij przycisk „Ustawienia”, aby wyświetlić główne menu „Ustawienia”.

W menu wyświetlane są następujące pozycje jako wskazówki:

- Dźwięk
- Radio
- Język
- Ogólne
- Instrukcja obsługi
- Informacje o systemie
- Przywróć ustawienia

USTAWIENIA DŹWIĘK

Aby wejść do menu ustawień „Dźwięk”, naciśnij przycisk graficzny „Dźwięk”, który znajduje się w dolnej części wyświetlacza.

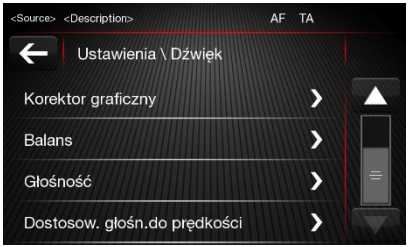

Za pomocą menu „Audio” można wprowadzić następujące zmiany:

- „Dźwięk przy dotykaniu”
- „Filtr kontur”
- „Korektor graficzny”
- „Balans” (regulacja balansu dźwięku lewo/prawo)
- „Głośność”
- „Dostosowywanie głośności do prędkości” (automatyczne sterowanie głośnością w zależności od prędkości)

Dźwięk przy dotykaniu

W celu aktywowania lub dezaktywowania dźwięku dotknięcia naciśnij przycisk graficzny WŁ. lub WYŁ.

Filtr kontur

W celu aktywowania lub dezaktywowania poziomu głośności naciśnij przycisk graficzny WŁ. lub WYŁ.

Korektor graficzny

W menu wyświetlane są następujące pozycje:

- Niskie tony
- Średnie tony
- Wysokie tony

Ustaw niskie/średnie/wysokie tony według uznania, używając przycisków graficznych ⊕ lub ⊖. Ten element można dostosować w 16 położeniach od -8 do +8, a „0” to ustawienie zbalansowane.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Audio. Naciśnij przycisk **X**, aby powrócić do menu Ustawienia.

Balans

Ta funkcja umożliwia dostosowania balansu dźwięku dochodzącego z lewych i prawych głośników. Ustaw balans według własnych wymagań używając przycisków ◀ / C (środek)/ ▶. „C” to domyślnie ustawienie.

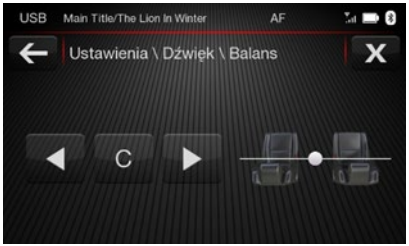

Głośność

Ta funkcja umożliwia dostosowanie głośności multimediów, telefonu, dzwonka, mowy i nawigacji CP/AA. Ustaw wartości według uznania używając przycisków graficznych ⊕ lub ⊖. Tę opcję można ustawić na wartość od 0 do 40.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Audio. Naciśnij przycisk **X**, aby powrócić do menu Ustawienia.

UWAGA: Jeśli przed wyłączeniem głośność jest ustawiona na poziom poniżej 5 lub powyżej 25, głośność systemu multimedialnego zostanie ustawiona automatycznie na minimalną lub maksymalną wartość progową po jego włączeniu.

Dostosowywanie głośności do prędkości

Ta funkcja umożliwia dostosowanie poziomu głośności do prędkości pojazdu. Ustaw wartości według uznania używając graficznych przycisków WYŁ., 1, 2, i 3.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Audio. Naciśnij przycisk **X**, aby powrócić do menu Ustawienia.

OSTRZEŻENIE

Funkcja wyciszania dźwięku biegu wstecznego
Kiedy bieg wsteczny jest włączony, głośność multimediów jest automatycznie ustawiana na wartość 5. Poziom głośności można zmienić pomiędzy wartościami od 0 do 5 jedynie do momentu wyłączenia biegu wstecznego. Po wyłączeniu biegu wstecznego poziom głośności powraca do poprzedniego ustawienia.

USTAWIENIA RADIO

Aby wejść do menu ustawień „Radio”, naciśnij przycisk graficzny „Radio”.

Za pomocą menu „Radio” można wprowadzić następujące zmiany:

- Ustawienia AF
- Ustawienia TA
- Komunikaty DAB
- DAB Slideshow
- Regionalne

Ustawienia AF

W celu aktywowania lub dezaktywowania Ustawień AF naciśnij przycisk graficzny WŁ. lub WYŁ.

Jeśli jakość transmitowanego radia znacząco się pogorszy, a dana stacja ma alternatywną częstotliwość transmisji, tuner automatycznie przełączy się na tę alternatywną częstotliwość, jeśli zapewnia ona wyższą jakość odbioru.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Radio. Naciśnij przycisk **X**, aby powrócić do menu Ustawienia.

Ustawienia TA

W celu aktywowania lub dezaktywowania Ustawień TA naciśnij przycisk graficzny WŁ. lub WYŁ.

Informacje o ruchu drogowym są przesyłane za pośrednictwem częstotliwości FM. Jeśli ustawiono tę opcję na WŁ., system przełączy się automatycznie na informacje o ruchu drogowym, nawet jeśli FM nie znajduje się w menu. Jeśli ustawiono na WYŁ., opcja TA nie zostanie wyświetlona w systemie multimedialnym.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Radio. Naciśnij przycisk **X**, aby powrócić do menu Ustawienia.

Komunikaty DAB

Za pomocą menu „Informacje DAB” można wprowadzić następujące zmiany:

- Wiadomości o transporcie
- Ostrzeżenie/Serwis
- Krótkie wiadomości
- Wiadomości o pogodzie
- Informacje o zdarzeniach
- Wydarzenia specjalne
- Informacje o programie
- Wiadomości sportowe
- Raport finansowy

Informacje DAB są przesyłane za pośrednictwem kanału DAB. Jeśli wybrano powiązane informacje (jeden rodzaj lub więcej), system automatycznie przełączy się na dany program informacyjny, nawet jeśli opcja DAB nie znajduje się w menu. Jeśli ustawiono TA na WYŁ., informacje nie zostaną wyświetlone w systemie informacyjnym.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Radio. Naciśnij przycisk **X**, aby powrócić do menu Ustawienia.

Regionalne

W celu aktywowania lub dezaktywowania Informacji regionalnych naciśnij przycisk graficzny WŁ. lub WYŁ.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Radio. Naciśnij przycisk **X**, aby powrócić do menu Ustawienia.

Język

Ustaw język wybierając jeden z możliwych języków z listy. Dostępnych jest 15 języków.

W celu ustawienia dowolnego języka, wybierz jeden z nich oraz naciśnij „TAK” w komunikacie, aby potwierdzić.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Radio.

USTAWIENIA OGÓLNE

Aby wejść do menu „Ustawienia ogólne”, naciśnij przycisk graficzny „Ustawienia ogólne”.

W menu wyświetlane są następujące pozycje jako wskazówki:

- Jasność
- Automatyczne odtwarzanie
- Opóźnienie po wyłączeniu zasilania
- Android Auto
- Automatyczne włączanie radia

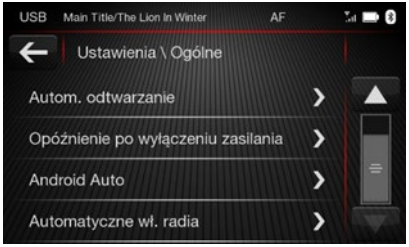

Jasność

Ta funkcja umożliwia dostosowanie poziomu jasności luminacji w ciągu dnia i w nocy w zależności od trybu Automatycznego lub Ręcznego. W Trybie ręcznym ustaw wartości według uznania używając przycisków graficznych ⊕ lub ⊖.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Ustawień ogólnych. Naciśnij przycisk **X**, aby powrócić do menu Ustawienia.

Automatyczne odtwarzanie

W celu aktywowania lub dezaktywowania funkcji Autoodtwarzania naciśnij przycisk graficzny WŁ. lub WYŁ.

W przypadku wybraniu opcji WŁ. multimedia odtwarzane są automatycznie po podłączeniu urządzenia USB. W przypadku wybrania opcji WYŁ, naciśnij przycisk Multimedia na ekranie lub przycisk

pojemnościowy MEDIA, aby rozpocząć odtwarzanie multimediów.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Ustawień ogólnych. Naciśnij przycisk **X**, aby powrócić do menu Ustawienia.

Opóźnienie po wyłączeniu zasilania

Ta funkcja umożliwia dostosowanie czasu działania po wyłączeniu silnika. Jeśli wybrano opcję 20 min, system multimedialny pozostanie włączony po wyłączeniu silnika. Jeśli wybrano opcję 0 min, system multimedialny po wyłączeniu silnika zostanie natychmiast wyłączony.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Ustawień ogólnych. Naciśnij przycisk **X**, aby powrócić do menu Ustawienia.

Android Auto

W celu aktywowania lub dezaktywowania Android Auto za pośrednictwem USB naciśnij przycisk graficzny WŁ. lub WYŁ.

Jeśli wybrano opcję WŁ., aplikacja Android Auto zostanie wyświetlona po podłączeniu USB. Jeśli wybrano opcję WYŁ. telefon zostanie podłączony z opcją transmisji multimediów.

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Ustawień ogólnych. Naciśnij przycisk **X**, aby powrócić do menu Ustawienia.

Automatyczne włączanie radia

Ta funkcja służy do określania stanu ekrany po uruchomieniu radia.

- Jeśli wybrano opcję „WŁ”, ekran uruchamia się podczas każdego włączenia radia.
- Jeśli wybrano opcję „WYŁ”, ekran jest wygaszany podczas każdego włączenia radia.

- Jeśli wybrano opcję „Przywróć ostatni”, po włączeniu radia ekran zostanie przywrócony do stanu sprzed zamknięcia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, zeskanuj kod QR telefonem lub odwiedź stronę internetową: https://www.stellantisinfotainment.com/

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Ustawienia.

INFORMACJE O SYSTEMIE

W menu wyświetlane są następujące pozycje jako wskazówki:

- Wersja sprzętu
- Wersja oprogramowania
- Wersja Bluetooth®
- Wersja DAB
- Data produkcji
- Numer seryjny
- Numer części
- BT® MAC
- EMMC ID

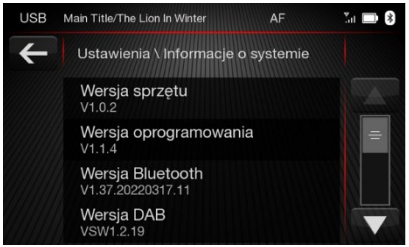

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Ustawienia.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ

Ta funkcja umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień do pierwotnych ustawień fabrycznych.

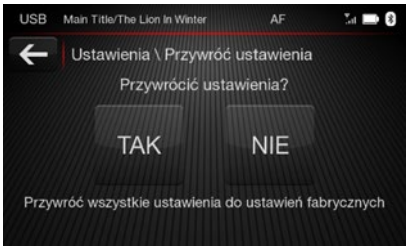

Naciśnij przycisk ←, aby powrócić do menu Ustawienia.

HOMOLOGACJA

български [Bulgarian]	С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип радиосъоръжение ICS0705 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.daichi.com/about-us/
Cesky [Czech]	Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ICS0705 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.daichi.com/about-us/
Deutsch [German]	Hiermit erklärt Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp ICS0705 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.daichi.com/about-us/
Dansk [Danish]	Hermed erklærer Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen ICS0705 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.daichi.com/about-us/
Eesti [Estonian]	Käesolevaga deklareerib Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et käesolev raadioseadme tüüp ICS0705 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://www.daichi.com/about-us/
Espanol [Spanish]	Por la presente, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo radioeléctrico ICS0705 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.daichi.com/about-us/
Suomi [Finnish]	Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi ICS0705 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.daichi.com/about-us/
Francais [French]	Le soussigné, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type ICS0705 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.daichi.com/about-us/
English	Hereby, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type ICS0705 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.daichi.com/about-us/
ελληνικά [Greek]	Με την παρούσα ο/η Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός ICS0705 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.daichi.com/about-us/
Hrvatski [Croatian]	Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa ICS0705 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.daichi.com/about-us/
Magyar [Hungarian]	Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a ICS0705 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.daichi.com/about-us/
Italiano [Italian]	Il fabbricante, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ICS0705 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.daichi.com/about-us/

Liettuviy [Lithuanian]	Aš, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas ICS0705 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://www.daichi.com/about-us/
Latviski [Latvian]	Ar šo Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārta ICS0705 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://www.daichi.com/about-us/
Malti [Maltese]	B'dan, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju ICS0705 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://www.daichi.com/about-us/
Dutch [Netherlands]	Hierbij verklaar ik, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur ICS0705 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.daichi.com/about-us/
Polski [Polish]	Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ICS0705 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.daichi.com/about-us/
Portugues [Portuguese]	O(a) abaixo assinado(a) Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente tipo de equipamento de rádio ICS0705 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.daichi.com/about-us/
Românesc [Romanian]	Prin prezenta, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente radio ICS0705 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.daichi.com/about-us/
Swenska [Swedish]	Härmed försäkrar Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av radioutrustning ICS0705 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.daichi.com/about-us/
Slovensko [Slovenian]	Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme ICS0705 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.daichi.com/about-us/
Slovensky [Slovak]	Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ICS0705 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.daichi.com/about-us/
Norsk [Norvegian]	Herved Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioutstyr typen ICS0705 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse : https://www.daichi.com/about-us/
Islenska [Icelandic]	Hér, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radíóbúnaður gerð ICS0705 er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB. The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: https://www.daichi.com/about-us/
Türkçe [Turkish]	Işbu belge ile Daichi Elektronik San. Ve Tic. A.S. ICS0705 tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: https://www.daichi.com/about-us/

WARTOŚCI TECHNICZNE

MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA

Maksymalna moc wyjściowa: 16 W przy 13,5 V i 10% THD dla każdego kanału wyjściowego.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI ROBOCZEJ

		Rynek
Pasmo transmisji	**Parametr**	**EMEA**
AM (MW)	**Częst. AM Zakres**	531-1611
FM	**Częst. FM Zakres**	87,5-108,0
DAB	**Częst. pasma III Zakres (MHz)**	174,928-239,200
Bluetooth®	**Częst. Bluetooth® Zakres**	2,4-2,483

Aby uzyskać dostęp do szczegółowych instrukcji obsługi, odwiedź www.stellantisinfotainment.com.

Aby przejść na stronę, możesz zeskanować kod QR.

STELLANTIS

wersja 1.0